

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ДЪРЖАВА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА АДРЕС
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	"0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) [HHP] 0180 6 M SAMSUNG bzw. 0180 6 67267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)"	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	"0034902172678 [HHP] 0034902167267"	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)"
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	"801-172-678* lub +48 22 607-93-33* Dedykowana infolinia do obsługi zapytań dotyczących telefonów komórkowych: 801-672-678* lub +48 22 607-93-33* * (koszt połączenia według taryfy operatora)"	www.samsung.com/pl/support

ДЪРЖАВА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА АДРЕС
HUNGARY	"0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)"	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	"0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233"	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)"
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	0800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"*8000 (apel in retea) 08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT"	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsang-gu, Gwangju-si, Korea 506-723

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG United Kingdom



DB68-00000A-00



Климатик

Ръководство за потребителя

АС***KN4DKN

- Благодарим ви, че закупихте този климатик на Samsung.
- Преди работа с този уред, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки.



SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност	3
Информация за безопасност	3
Общ преглед	10
Преглед на вътрешното тяло	10
Интелигентни функции за мощност	11
Характеристики на работа	11
Работна температура и влажност	
Почистване и поддръжка	12
Почистване и поддръжка	12
Почистване на външната повърхност на вътрешното тяло • Демонтиране на въздушния филтър • Почистване на въздушния филтър • Монтиране на въздушния филтър на място • Периодична поддръжка • Отстраняване на неизправности • Технически спецификации •	

Установено е, че този продукт съответства на Директивата за ниско напрежение (2006/95/EO), Директивата за електромагнитна съвместимост (2004/108/EO) и Директивата за машините (2006/42/EO) на Европейския съюз.



*Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Изхвърляне на Електрическо и Електронно Оборудване)*

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете:
samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Информация за безопасност

Преди да използвате вашия нов климатик, моля, прочетете внимателно това ръководство, за да сте сигурни, че знаете как да работите безопасно и ефективно с богатия набор от функции и настройки на вашия нов уред.

Тъй като инструкциите за работа по-долу се отнасят за няколко модела, характеристиките на вашия климатик може малко да се различават от описаните в това ръководство. Ако имате някакви въпроси, обадете се в най-близкия център за контакт или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до тежко физическо нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до леко физическо нараняване или щета на имущество.

-  Следвайте указанията.
-  НЕ правете това.
-  Уверете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.
-  Изключете захранването от електрическия контакт.
-  НЕ разглобявайте.

ЗА МОНТАЖА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Използвайте захранващ кабел с електрическите спецификации на този продукт или по-високи и използвайте захранващия кабел само с този уред. Наред с това не използвайте удължителен кабел.

- Удължаването на захранващия кабел може да доведе до токов удар или пожар.
- Не използвайте електрически преобразувател. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Ако напрежението/честотата/номиналният ток се различават, това може да предизвика пожар.

Информация за безопасност

Монтирането на този уред трябва да се извършва от квалифициран техник или сервизна фирма.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или физическо нараняване и също така това може да анулира гаранцията на монтирания продукт.

Монтирайте превключвател за изключване близо до климатика (но не върху панелите на климатика) и електрически прекъсвач, предназначен конкретно за климатика.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Монтирайте външното тяло стабилно, така че електрическата част на външното тяло да не е открита.

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, експлозия или проблеми с продукта.

- ⊘ **Не монтирайте този уред в близост до нагревател или запалим материал. Не монтирайте този уред в близост до влажно, омазнено или прашно място и място, изложено на пряка слънчева светлина и вода (или дъжд). Не монтирайте този уред на място, където може да има изтичане на газ.**

- Това може да доведе до токов удар или пожар.

Никога не монтирайте външното тяло на място, подобно на висока външна стена, откъдето уредът може да падне.

- Ако външното тяло падне, това може да причини физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

- ⚡ **Този уред трябва да е правилно заземен. Не заземявайте уреда към тръба за газ, пластмасова тръба за вода или телефонна линия.**

- В противен случай може да възникне токов удар, пожар и експлозия.
- Уверете се, че използвате електрически контакт със заземяване.

ВНИМАНИЕ

- ⚠ **Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да поеме тежестта му.**

- В противен случай може да възникнат прекомерни вибрации, шум или проблеми с продукта.

Монтирайте дренажния маркуч по подходящ начин, така че водата да се източва правилно.

- В противен случай може да възникне преливане на вода и имуществени щети. Избягвайте да отвеждате дренажното към канализационни тръби, тъй като в последствие може да се появи лош мирис.

Когато монтирате външното тяло, се уверете, че свързвате дренажния маркуч така, че дренажното да се извършва правилно.

- Водата, генерирана по време на отопление от външното тяло, може да прелее и да причини имуществени щети.

И по-конкретно, през зимата, ако парче лед падне, може да причини физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

ЗА ЗАХРАНВАНЕТО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Когато електрическият прекъсвач е повреден, свържете се с най-близкия сервизен център.



Не дърпайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел. Не усуквайте и не връзвайте на възел захранващия кабел. Не окачвайте захранващия кабел на метален предмет, не поставяйте тежки предмети върху него, не го пъхайте между предмети и не го натискайте в пространството зад уреда.

- Това може да доведе до токов удар или пожар.



ВНИМАНИЕ



Когато климатикът няма да се използва за дълъг период от време или по време на гръмотевична буря, изключете захранването чрез електрическия прекъсвач.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Информация за безопасност

ЗА УПОТРЕБАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

! Ако уредът е наводнен, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

Ако уредът генерира странен шум, мирис на изгоряло или пушек, изключете захранването незабавно и се свържете с най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

В случай на изтичане на газ (например пропан, втечен нефтен газ (LPG – пропан-бутан) и др.) проветрете незабавно, без да докосвате захранващия кабел. Не докосвайте уреда или захранващия кабел.

- Не използвайте вентилатор.
- Искра може да доведе до експлозия или пожар.

За да монтирате отново климатика, моля, обърнете се към най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникнат проблеми с продукта, изтичане на вода, токов удар или пожар.
- Не се предлага услуга по доставка на продукта. Ако монтирате отново продукта на друго място, ще трябва да заплатите разходите за допълнителна конструкция и таксата за монтаж.
- Особено когато желаете да монтирате продукта на необичайно място, като например в индустриална зона или в близост до морския бряг, където продуктът е изложен на въздействието на солните изпарения във въздуха, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.

⊘ Не докосвайте електрическия прекъсвач с мокри ръце.

- Това може да доведе до токов удар.

Не изключвайте климатика чрез електрическия прекъсвач, докато климатикът работи.

- Изключването и след това включването на климатика чрез електрическия прекъсвач може да причини възникване на искра и в резултат на това да доведе до токов удар или пожар.

След като разопаковате климатика, приберете всички опаковъчни материали далеч от досега на деца, тъй като тези материали може да са опасни за децата.

- Ако дете постави плик/торба на главата си, може да се задуши.

Не докосвайте перката на въздушния поток с ръце или пръсти по време на отопление.

- Това може да доведе до токов удар или изгаряне.

Не поставяйте пръстите си или други чужди предмети във входа/изхода за въздух на климатика.

- Бъдете особено внимателни, за да не допуснете деца да се наранят, като слагат пръстите си в продукта.

Не удряйте и не дърпайте климатика с прекомерна сила.

- Това може да доведе до пожар, физическо нараняване или проблеми с продукта.

Не поставяйте близо до външното тяло предмет, който позволява деца да се качват върху уреда.

- Това може да доведе до сериозно физическо нараняване на деца.

Не използвайте този климатик за дълги периоди от време в лошо проветрени помещения или в близост до немощни хора.

- Тъй като това може да е опасно поради липса на кислород, отваряйте прозореца поне веднъж на всеки час.

 **Ако чужда субстанция, като например вода, е проникнала в уреда, изключете захранването и се свържете с най-близкия сервизен център.**

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

 **Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда сами.**

- Не използвайте електрически предпазител (например с меден, стоманен проводник и др.), различен от стандартния електрически предпазител.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с продукта или физическо нараняване.

 **ВНИМАНИЕ**

 **Не поставяйте предмети или устройства под вътрешното тяло**

- Вода, капеща от вътрешното тяло, може да доведе до пожар или имуществени щети.

Информация за безопасност

Проверявайте монтажната рамка на външното тяло за повреда поне веднъж годишно.

- В противен случай може да възникне физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

Максималният електрически ток е измерен съгласно стандарта IEC за безопасност и електрическият ток е измерен съгласно стандарта ISO за енергийна ефективност.

⊘ **Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху него (например пране, запалени свещи, запалени цигари, домакински съдове, химични препарати (химикали), метални предмети и др.).**

- Това може да причини токов удар, пожар, проблеми с продукта или физическо нараняване.

Не докосвайте уреда с мокри ръце.

- Това може да доведе до токов удар.

Не пръскайте летливи субстанции, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.

- Освен че са вредни за човешкото здраве, те може да предизвикат токов удар, пожар или проблеми с продукта.

Не пийте водата от климатика.

- Тя може да е вредна за човешкото здраве.

Не подлагайте дистанционното управление на силен удар и не го разглобявайте.

Не докосвайте тръбите, свързани към продукта.

- Това може да доведе до изгаряне или физическо нараняване.

Не използвайте този климатик за съхранение на прецизна апаратура, храна, животни, растения или козметика или за други необичайни цели.

- Това може да доведе до имуществени щети.

Избягвайте прякото излагане на хора, животни или растения на въздействието на въздушния поток от климатика за дълги периоди от време.

- Това може да доведе до увреждане на хора, животни или растения.

Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с липса на опит и знания, без да бъдат наблюдавани или инструктирани относно използването на уреда от човек, отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не играят с уреда.

За употреба в Европа: Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под надзор или са инструктирани как да използват уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. Деца не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

ЗА ПОЧИСТВАНЕТО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 **Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него. Не използвайте бензол, разтворител или алкохол, за да почиствате уреда.**

- Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, токов удар или пожар.

Преди почистване или поддръжка на уреда изключете захранването и изчакайте, докато вентилаторът спре.

- В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

ВНИМАНИЕ

 **Бъдете внимателни при почистване на повърхността на топлообменника на външното тяло, защото той има остри ръбове.**

- Това трябва да се извършва от квалифициран техник. Моля, свържете се с монтажника или със сервизен център.

 **Не почиствайте вътрешността на климатика сами.**


- За почистване на вътрешността на уреда се свържете с най-близкия сервизен център.
- При почистване на филтъра вижте описанията в раздела „Бързо почистване“.
- В противен случай може да възникне повреда, токов удар или пожар.

Преглед на вътрешното тяло


Действителният продукт може да се различава малко от този на илюстрацията по-долу.

Тип таван

Отворен тип

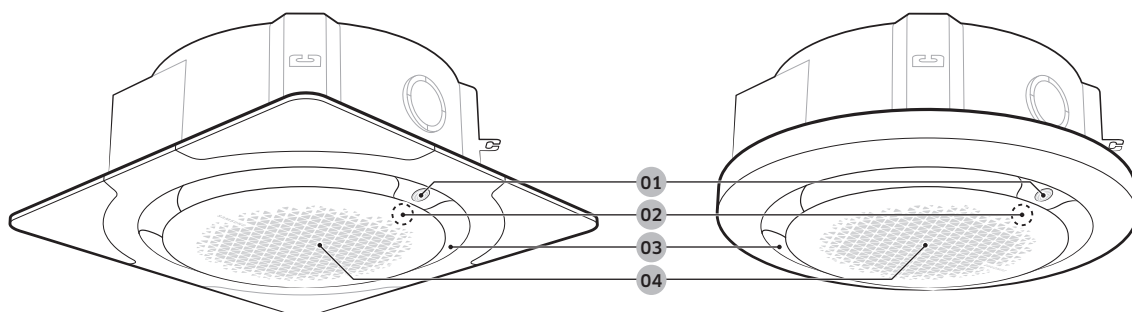

01 Дисплей

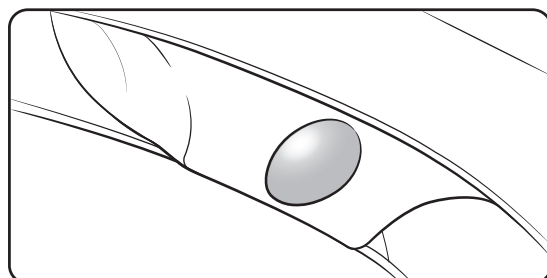

Статус на работа	Индикация на дисплея
Среден въздушен поток	
Точков въздушен поток	
Люлеещ се въздушен поток	

Статус на работа	Индикация на дисплея
Включено захранване	Леденосиньо (мига)
По време на работа	Леденосиньо
Спрян	Изкл.
Функция за включване/изключване с таймер	Синьо
Необходимо е почистване на филтъра	Жълтозелено
Функция за размразяване	Леденосиньо (мига)
Широк въздушен поток	

ЗАБЕЛЕЖКА

- Индикациите за посоката на въздушния поток се показват и на дисплея на безжичното дистанционно управление MR-KH00.
- Чрез използване на безжичното дистанционно управление MR-KH00 можете да включвате или изключвате индикациите за посока на въздушния поток, които се извеждат на дисплея на вътрешното тяло.

02 Предна решетка/
въздушен филтър (зад предната решетка)

03 Изходен отвор за въздух

04 Сензор на дистанционното управление
(зад предната решетка)

ЗАБЕЛЕЖКА

- За информация как да работите с продукта вижте ръководството за потребителя на дистанционното управление.

Характеристики на работа

Работна температура и влажност


Режим	Температура на открито	Температура на закрито	Влажност на закрито
Cool Режим	от 15 °C (5 °F) до 50 °C (122 °F)	от 18°C (65°F) до 32°C (90°F)	80% или по-ниска
Heat Режим	от -20°C (-4°F) до 24°C (75°F)	30 °C (86 °F) или по-ниска	
Dry Режим	от -15°C (5 °F) до 43°C (109°F)	от 18°C (65°F) до 32°C (90°F)	

ВНИМАНИЕ

- Използването на климатика при относителна влажност над 80% може да доведе до образуване на конденз и изтичане на вода по пода.

Почистване и поддръжка

Почистване на външната повърхност на вътрешното тяло

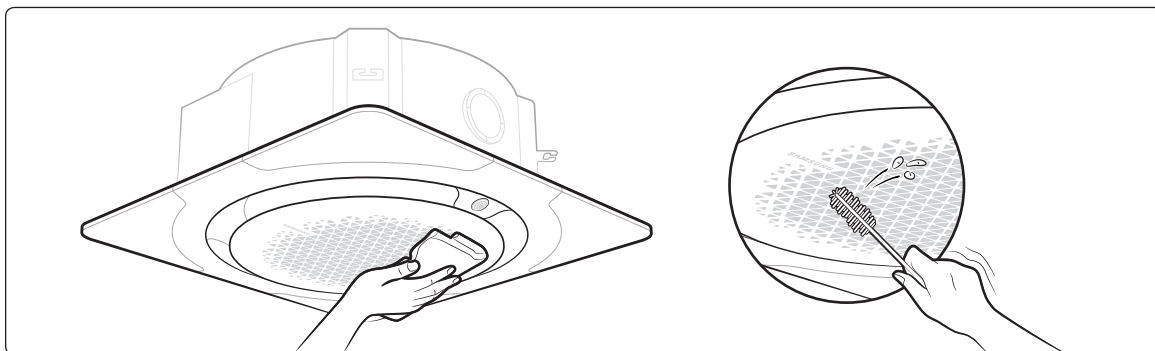


Избърсвайте повърхността на уреда с леко влажна или суха кърпа, когато е необходимо.
Избърсвайте замърсяванията от местата с неправилна форма с помощта на мека четка.

ВНИМАНИЕ

- Не използвайте алкален почистващ препарат, сярна киселина, хлороводородна киселина или органични разтворители (например разреждатели за боя, керосин и ацетон), за да почиствате повърхностите.
- Не поставяйте стикери върху вътрешното тяло, тъй като това може да повреди повърхността му.

Демонтиране на въздушния филтър

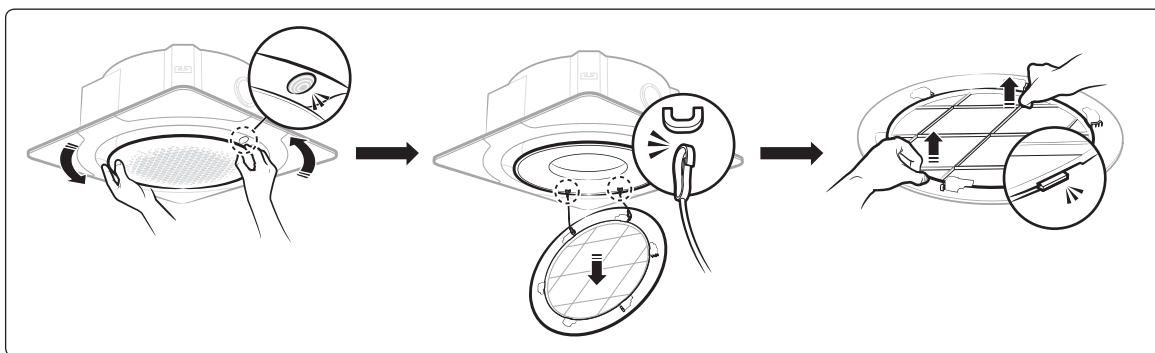


ВНИМАНИЕ

- При почистване и поддръжка се уверете, че сте изключили електрическия прекъсвач.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато настъпи следващият момент за почистване на филтъра (след 1000 часа работа), дисплеят на вътрешното тяло става жълто-зелен.


Почистване на въздушния филтър

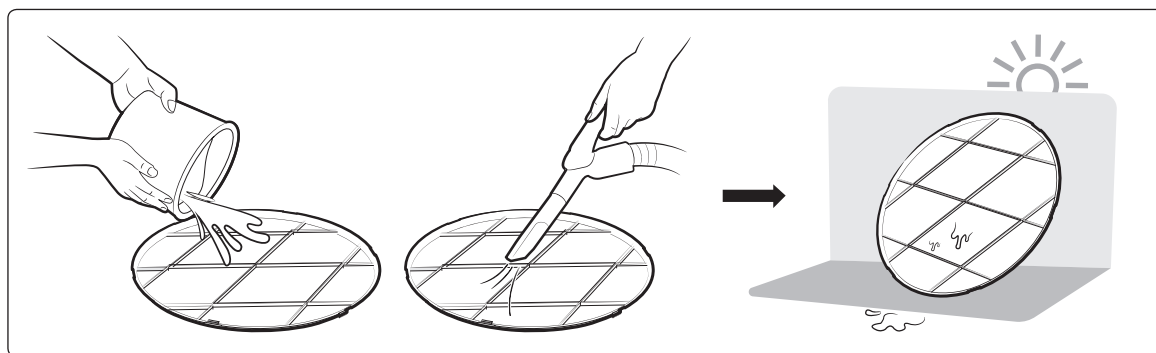

ЗАБЕЛЕЖКА

- Почиствайте въздушния филтър веднъж на всеки две седмици.
- Напръскайте с вода или използвайте прахосмукачка, за да отстраните прахта.
- След като отстраните прахта, подсушете въздушния филтър, но не на пряка слънчева светлина.

Монтиране на въздушния филтър на място

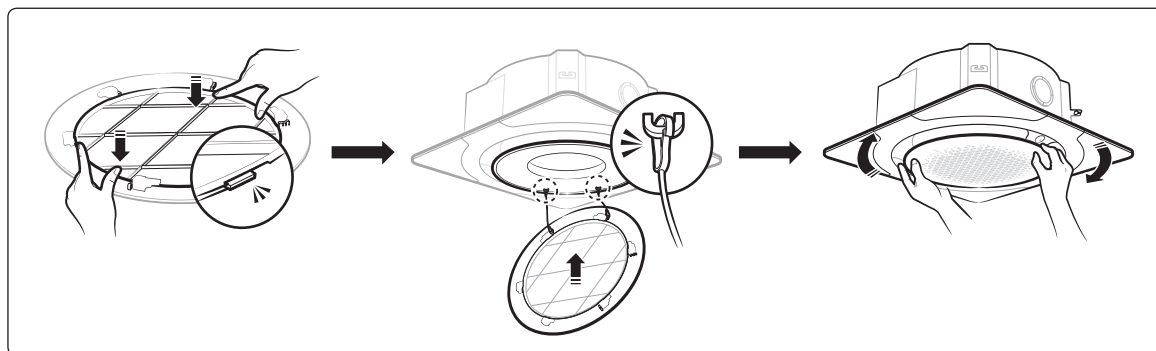

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако се опитате да монтирате въздушния филтър с неправилна ориентация (обърнат с горната страна надолу), той няма да се закрепи, защото няма да може да бъде захванат от вътрешната конструкция.
- След почистване и монтиране на въздушния филтър на място нулирайте напомнянето за почистване на филтъра, както следва:
 - Дистанционно управление MR-EH00: Задръжте натиснат бутона за нулиране на филтъра на дистанционното управление за две секунди.
 - Дистанционно управление MR-KH00: Натиснете бутона Options и изберете **Filter Reset**.

Почистване и поддръжка

Периодична поддръжка

Мерна единица	Елемент за поддръжка	Интервал	Изискват ли се квалифицирани техници
Вътрешно тяло	Почистване на въздушния филтър	Най-малко веднъж месечно	
	Почистване на съда за източване на конденза	Веднъж годишно	Изискват се
	Почистване на топлообменника	Веднъж годишно	Изискват се
	Почистване на тръбата за източване на конденза	Веднъж на всеки 4 месеца	Изискват се
	Смяна на батериите на дистанционното управление	Най-малко веднъж годишно	
Външно тяло	Почистване на топлообменника от външната страна на тялото	Веднъж на всеки 4 месеца	Изискват се
	Почистване на топлообменника от вътрешната страна на тялото	Веднъж годишно	Изискват се
	Почистване на електрическите компоненти с въздушни струи	Веднъж годишно	Изискват се
	Проверка дали всички електрически компоненти са здраво затегнати	Веднъж годишно	Изискват се
	Почистване на вентилатора	Веднъж годишно	Изискват се
	Проверка дали всички компонентите на вентилатора са здраво затегнати	Веднъж годишно	Изискват се
	Почистване на съда за източване на конденза	Веднъж годишно	Изискват се

Отстраняване на неизправности

Направете справка в следната таблица, ако климатикът не работи нормално. Това може да спести време и излишни разходи.

Неизправност	Решение
Климатикът не започва да работи веднага след като е бил рестартиран.	Поради защитния механизъм уредът не започва работа веднага, за да се предпази от претоварване. Климатикът ще започне работа след 3 минути.
Климатикът не работи изобщо.	- Проверете дали щепселът е правилно свързан. - Проверете дали електрическият прекъсвач не е изключен. - Проверете дали има прекъсване на електрозахранването. - Проверете предпазителите. Уверете се, че те не са изгорели.
Температурата не се променя.	- Проверете дали в момента не е избран режим Fan. - Натиснете бутона  (Режим) на дистанционното управление, за да превключите на друг режим.
От климатика не излиза хладен (топъл) въздух.	- Проверете дали зададената температура е по-висока (по-ниска) от текущата температура. За промяна на зададената температура: - Дистанционно управление MR-EH00: Натиснете бутона Temperature на дистанционното управление, докато температурата, която искате да зададете, се появи на дисплея му. - Дистанционно управление MR-KH00: Натиснете бутона Temperature на дистанционното управление. След това завъртете колелото, докато температурата, която искате да зададете, се появи на дисплея на дистанционното управление. - Проверете дали въздушният филтър не е запушен от замърсявания. Почиствайте въздушния филтър на всеки две седмици. - Проверете дали климатикът не е току-що включен. Ако това е така, изчакайте 3 минути. Хладният въздух не излиза, за да предпазва компресора на външното тяло. - Проверете дали климатикът не е монтиран на място, изложено на пряка слънчева светлина. Дръпнете завесите на прозорците, за да се увеличи максимално ефективността на охлаждането. - Проверете дали в близост до външното тяло няма някакво покритие или друго препятствие. - Проверете дали тръбата за фреон не е прекалено дълга. - Проверете дали климатикът не се предлага само в режим Cool. - Проверете дали дистанционното управление не се предлага само за модели за охлаждане.

Почистване и поддръжка

Неизправност	Решение
Скоростта на вентилатора не се променя.	Проверете дали не сте избрали режим Auto или Dry. Климатикът автоматично настройва скоростта на вентилатора на Auto в режими Auto и Dry.
Функцията за включване/ изключване с таймер не работи.	Проверете дали не сте натиснали бутона  (Захранване) на дистанционното управление, след като сте задали времето.
В помещението прониква мирис по време на работа.	Проверете дали уредът не работи в задимена среда и дали не влиза миризмата отвън. Включете климатика в режим Fan или отворете прозорците, за да проветрите помещението.
От климатика се чува бълбукащ звук.	- Може да се чува бълбукащ звук, когато хладилният агент циркулира през компресора. Оставете климатика да работи в избрания в момента режим. - Когато натиснете бутона  (Захранване) на дистанционното управление, може да се чуе шум от помпата за източване вътре в климатика.
От жалузите за въздушен поток се стича вода.	Проверете дали климатикът не е работил в режим Cool продължителен период от време с изходния отвор за въздух, насочен надолу. Поради разликата в температурите може да се образува конденз.
Дистанционното управление не работи.	- Проверете дали батериите не са изтощени. - Уверете се, че батериите са правилно поставени. - Проверете дали нещо не блокира сензора на дистанционното управление. - Проверете дали няма силни източници на светлина в близост до климатика. Силната светлина от флуоресцентна лампа или неонova табела може да причини смущения в електрическите вълни.
Климатикът не е включен или изключен с кабелното дистанционно управление.	Проверете дали сте настроили кабелното дистанционно управление за групов контрол.

Неизправност	Решение
Кабелното дистанционно управление не работи.	Проверете дали индикаторът TEST се показва на кабелното дистанционно управление. Ако това е така, изключете уреда и електрическия прекъсвач. Обадете се в най-близкия център за контакт.
Индикаторите на дигиталния дисплей мигат.	Натиснете бутона  (Захранване) на дистанционното управление, за да изключите вътрешното тяло и електрическия прекъсвач. След това го включете отново.

Технически спецификации

Тип	Модел	Нетно тегло	Нетни размери (Ш x Д x В)
Вътрешно тяло	AC071KN4DKH/EU	23,5 kg	940 x 940 x 275
	AC090KN4DKH/EU	27,5 kg	940 x 940 x 359
	AC100KN4DKH/EU	27,5 kg	940 x 940 x 359
	AC120KN4DKH/EU	27,5 kg	940 x 940 x 359
	AC140KN4DKH/EU	27,5 kg	940 x 940 x 359

БЕЛЕЖКА
