


СПИСЪК С КОДОВЕ НА ГРЕШКИ ЗА КОЛОНЕН КЛИАМТИК КМФ-Н60А5/АR


КОД НА ГРЕШКА	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ
E1	ВЪТРЕШЕН ВЪЗДУШЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК
E3	ВЪТРЕШЕН ТРЪБЕН ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК
E4	СРАБОТИЛ ПРЕСОСТАТ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ВЪНШЕН ТРЪБЕН ДАТЧИК НА КОМПРЕСОРА НЕКАЧЕСТВЕНИ КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ НА ТЕМПЕРАТУРНИТЕ ДАТЧИЦИ
F1 + ЧЕРВЕН СВЕТОДИОД НА ВЪНШНАТА ПЛАТКА	НЕПРАВИЛНО ПОДРЕЖДАНЕ НА ФАЗИТЕ ИЛИ ЛИПСВАЩА ФАЗА
F1 + ЗЕЛЕН СВЕТОДИОД НА ВЪНШНАТА ПЛАТКА	СРАБОТИЛ ПРЕСОСТАТ НИСКО НАЛЯГАНЕ
F1 + ЛИПСА НА ИНДИКАЦИЯ НА ВЪНШНАТА ПЛАТКА	ПОВРЕДА НА ВЪНШНА ПЛАТКА
F2	ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗХОДА НА КОМПРЕСОРА

ВЪНШНА ПЛАТКА КМФ-Н60А5/АR

Светодиоди на
външната платка

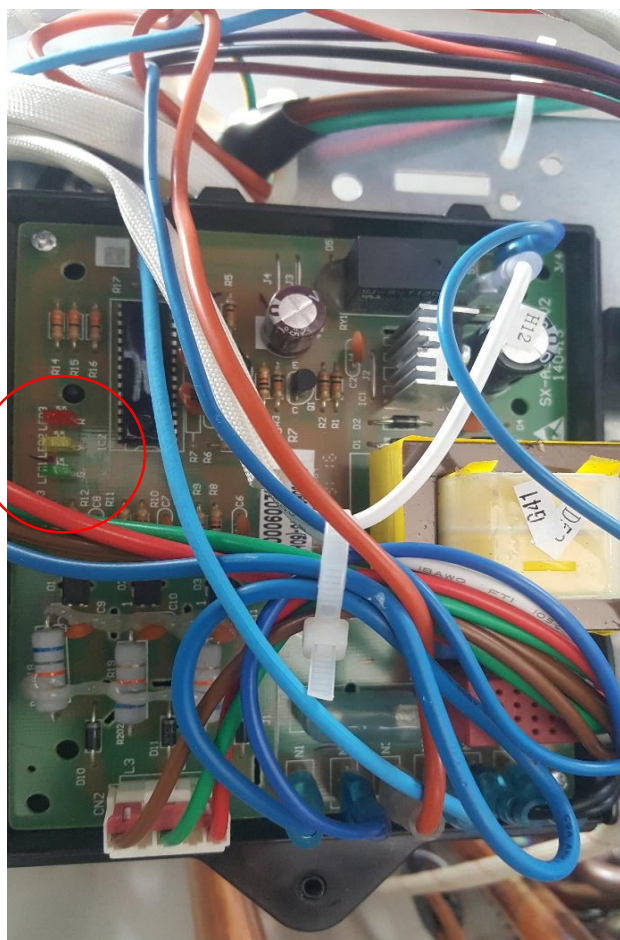


ВЪНШНО ТЯЛО KMF-H60A5/AR

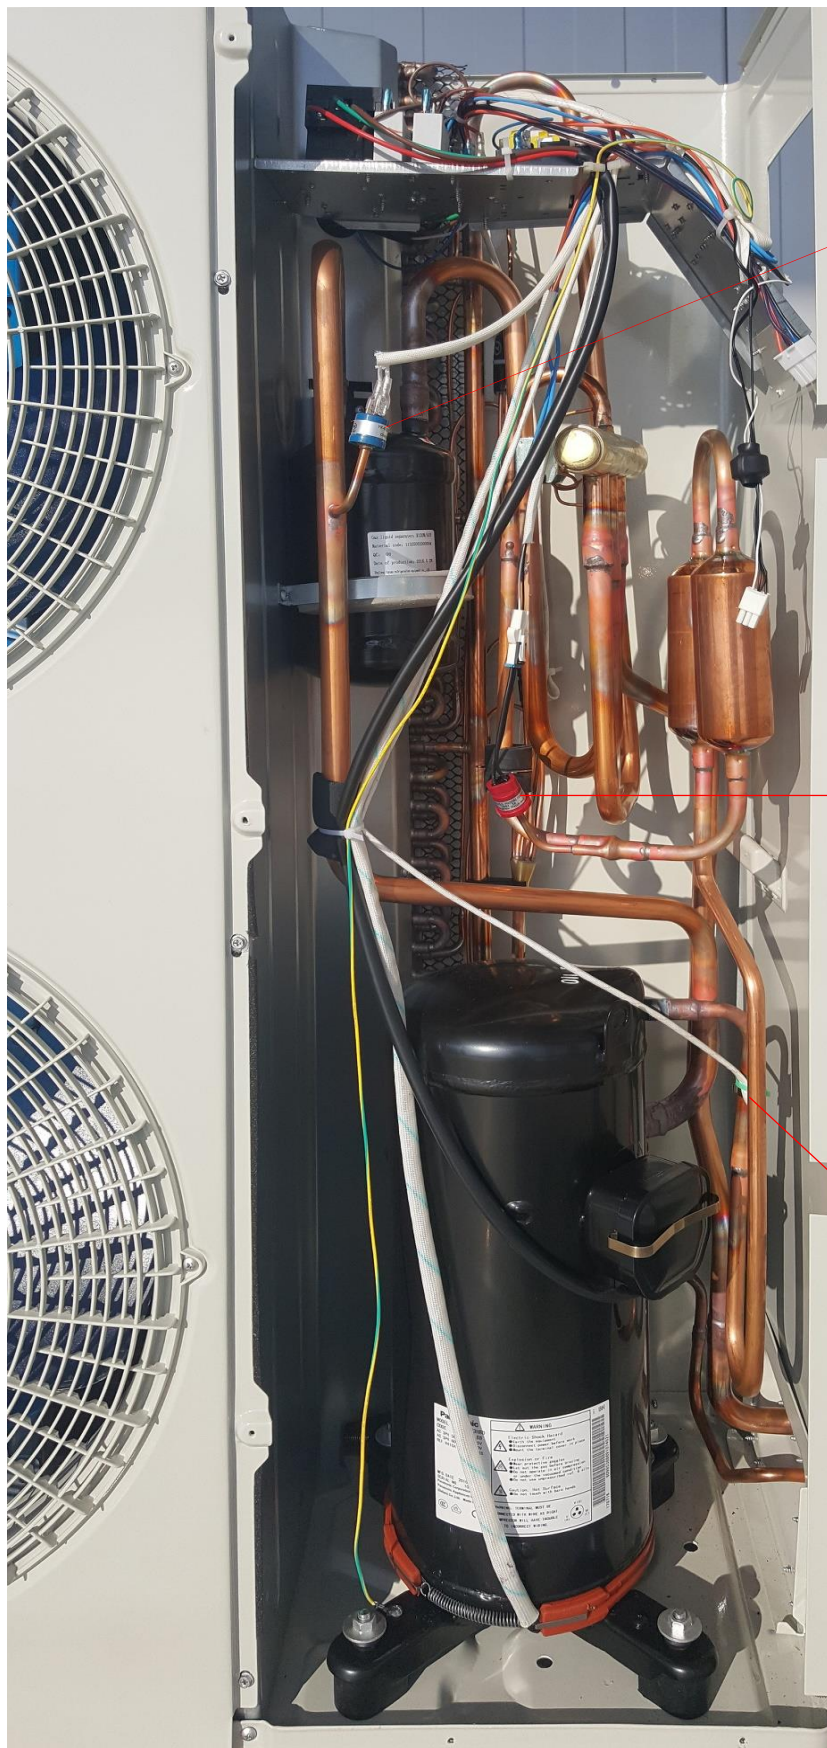

Пресостат ниско налягане



Пресостат високо налягане

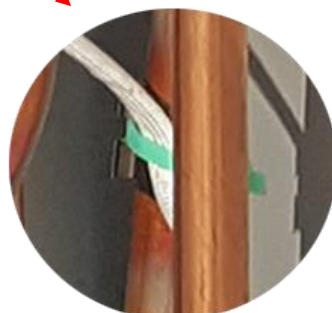

Външен тръбен датчик на компресора