


Expansion Valve Контролер

При подаване на захранване модулът инициализира вентила, след което го отваря до предварително зададена позиция. Позволява настройка чрез тримери на две позиции – при включен (ON) и при изключен (OFF) четирипътен вентил.

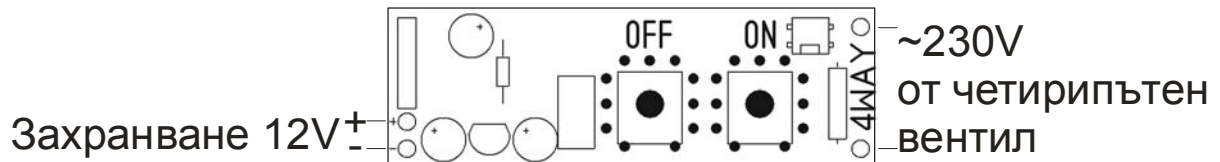

Захранва се с 12V постоянно напрежение.

Входът 4WAY се свързва паралелно на четирипътния вентил (230VAC).