

Климатик

Ръководство за потребителя

AE***MNJDEH

- Благодарим ви, че закупихте този климатик на Samsung.
- Преди работа с този уред, моля, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за бъдещи справки.



SAMSUNG

Съдържание

Информация за безопасност	3
Информация за безопасност	3
Общ преглед	10
Преглед на вътрешното тяло	10
Преглед на дистанционното управление	11
Основно функциониране	13
Режими на работа	13
Разширено функциониране	17
Настройка на On/Off timer (включващ/изключващ таймер)	17
Използване на функцията good' sleep (приятен сън)	19
Използване на функцията Turbo (Турбо)	21
Използване на функцията Purity (Пречистване)	22
Управление на вътрешните тела	24
TDM (Time-Division Multi) променливи (само TDM продукт)	25
Почистване и поддръжка	26
Почистване на климатика	26
Поддръжка на вашия климатик	29
Приложение	31
Отстраняване на неизправности	31
Работни характеристики	35
Технически спецификации	36



*Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Изхвърляне на Електрическо и Електронно Оборудване)*

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, неговите принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.

За информация относно грижите на Samsung за околната среда и специфичните за продукта нормативни задължения, напр. REACH, посетете: www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/our-commitment/data/

Информация за безопасност

Преди да използвате вашия нов климатик, моля, прочетете внимателно това ръководство, за да сте сигурни, че знаете как да работите безопасно и ефективно с богатия набор от функции и настройки на вашия нов уред.

Тъй като инструкциите за работа по-долу се отнасят за няколко модела, характеристиките на вашия климатик може малко да се различават от описаните в това ръководство. Ако имате някакви въпроси, обадете се в най-близкия център за контакт или потърсете помощ и информация онлайн на адрес www.samsung.com.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до тежко физическо нараняване или смърт.

ВНИМАНИЕ

Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до леко физическо нараняване или щета на имущество.

-  Следвайте указанията.
-  НЕ правете това.
-  Уверете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.
-  Изключете захранването от електрическия контакт.
-  НЕ разглобявайте.

ЗА МОНТАЖА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  **Използвайте захранващ кабел със спецификациите на продукта или по-добри и използвайте захранващия кабел единствено за този уред. Наред с това не използвайте удължителен кабел.**

- Удължаването на захранващия кабел може да доведе до токов удар или пожар.
- Не използвайте електрически преобразувател. Това може да доведе до токов удар или пожар.
- Ако напрежението/честотата/номиналният ток се различават, това може да предизвика пожар.

Монтирането на този уред трябва да се извършва от квалифициран техник или сервизна фирма.

Информация за безопасност

- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или травма.

Да се монтира превключвател и прекъсвач, специално предназначени за климатика.

- Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар.

Монтирайте външното тяло стабилно, така че електрическата част на външното тяло да не е открита.

- Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар.

- ⊘ **Този уред не трябва да бъде монтиран в близост до отоплителен уред, запалителен материал. Да не се монтира на влажно, омаслено или запрашено място, да не се излага на пряка слънчева светлина или вода (дъждовни капки). Този уред не трябва да се монтира на място, където е възможен теч на газ.**

- Това може да доведе до токов удар или пожар.

Никога не монтирайте външното тяло на място, подобно на висока външна стена, откъдето уредът може да падне.

- Ако външното тяло падне, това може да причини физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

- ⚡ **Този уред трябва да е правилно заземен. Не заземявайте уреда към тръба за газ, пластмасова тръба за вода или телефонна линия.**

- Неспазването на това изискване може да доведе до електрически удар, пожар, експлозия или други проблеми с продукта.
- Щепселът на захранващия кабел не трябва да се включва в контакт без правилно заземяване; да се провери дали съответства на местните и национални нормативни изисквания.

⚠ ВНИМАНИЕ

- ❗ **Монтирайте уреда върху равен и твърд под, който може да поеме тежестта му.**

- В противен случай може да възникнат прекомерни вибрации, шум или проблеми с продукта.

Дренажната тръба да се монтира правилно, за да се осигури нормалното изтичане на водата.

- В противен случай може да възникне преливане на вода и имуществени щети. Избягвайте да отвеждате дренирането към канализационни тръби, тъй като в последствие може да се появи лош мирис.

При монтажа на външното тяло да се внимава при съединяването на дренажната тръба - да се осигури правилно източване.

- Водата, която се кондензира по време на работата на външното тяло, може да прелее и да причини повреда на имущество.
И по-конкретно, през зимата, ако парче лед падне, може да причини физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

ЗА ЗАХРАНВАНЕТО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ❗ Когато електрическият прекъсвач е повреден, свържете се с най-близкия сервизен център.
- ⊘ Не дърпайте и не огъвайте прекомерно захранващия кабел. Не усуквайте и не връзвайте на възел захранващия кабел. Не окачвайте захранващия кабел на метален предмет, не поставяйте тежки предмети върху него, не го пъхайте между предмети и не го натискайте в пространството зад уреда.
 - Това може да доведе до токов удар или пожар.

ВНИМАНИЕ

- ⚡ Когато климатикът няма да се използва за дълъг период от време или по време на гръмотевична буря, изключете захранването чрез електрическият прекъсвач.
 - Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар.

ЗА УПОТРЕБАТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ❗ Ако уредът е наводнен, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.
 - Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар.

При поява на странен шум, миризма на изгоряло или дим, незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с най-близкия сервиз.

- Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар.

В случай на изтичане на газ (например пропан, течен нефтен газ (LPG – пропан-бутан) и др.) проветрете незабавно, без да докосвате захранващия кабел. Не докосвайте уреда или захранващия кабел.

Информация за безопасност

- Не използвайте вентилатор.
- Искра може да доведе до експлозия или пожар.

За да монтирате отново климатика, моля, обърнете се към най-близкия сервизен център.

- В противен случай може да възникнат проблеми с продукта, изтичане на вода, токов удар или пожар.
- Предоставянето на услуги за продукта не е предвидено. При нов монтаж на продукта на друго място, може да ви се начислят допълнителни такси за конструкция и монтаж.
- Особено когато желаете да монтирате продукта на необичайно място, като например в индустриална зона или в близост до морския бряг, където продуктът е изложен на въздействието на солните изпарения във въздуха, моля, свържете се с най-близкия сервизен център.

Не докосвайте електрическия прекъсвач с мокри ръце.

- Това може да доведе до токов удар.

Не изключвайте климатика чрез електрическия прекъсвач, докато климатикът работи.

- Изключването и след това включването на климатика чрез електрическия прекъсвач може да причини възникване на искра и в резултат на това да доведе до токов удар или пожар.

След като разопаковате климатика, приберете всички опаковъчни материали далеч от досега на деца, тъй като тези материали може да са опасни за децата.

- Ако дете постави плик/торба на главата си, може да се задуши.

Не докосвайте челния панел с ръце или пръсти по време на отоплителния процес.

- Това може да доведе до токов удар или изгаряне.

Не поставяйте пръсти или чужди тела в отвора, когато климатикът работи, или когато челният панел се затваря.

- Обръщайте особено внимание на децата - да не се наранят като поставят пръсти в продукта.

Не поставяйте пръстите си или други чужди предмети във входа/изхода за въздух на климатика.

- Обръщайте особено внимание на децата - да не се наранят като поставят пръсти в продукта.

Не удряйте и не дърпайте климатика с прекомерна сила.

- Това може да доведе до пожар, физическо нараняване или проблеми с продукта.

Не поставяйте близо до външното тяло предмет, който позволява деца да се качват върху уреда.

- Това може да доведе до сериозно физическо нараняване на деца.

Не използвайте този климатик за дълги периоди от време в лошо проветрени помещения или в близост до немощни хора.

- Тъй като това може да е опасно поради липса на кислород, отваряйте прозореца поне веднъж на всеки час.



При попадане на чужди вещества в уреда, като например вода, прекъснете захранването като извадите щепсела и изключите прекъсвача и след това се обърнете към най-близкия сервиз.

- Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар.



Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда сами.

- Не използвайте електрически предпазител (например с меден, стоманен проводник и др.), различен от стандартния електрически предпазител.
- В противен случай може да възникне токов удар, пожар, проблеми с продукта или физическо нараняване.



ВНИМАНИЕ



Не поставяйте предмети или устройства под вътрешното тяло

- Вода, капеща от вътрешното тяло, може да доведе до пожар или имуществени щети.

Проверявайте монтажната рамка на външното тяло за повреда поне веднъж годишно.

- В противен случай може да възникне физическо нараняване, смърт или имуществени щети.

Максималният електрически ток е измерен съгласно стандарта IEC за безопасност и електрическият ток е измерен съгласно стандарта ISO за енергийна ефективност.



Не се качвайте върху уреда и не поставяйте предмети върху него (например пране, запалени свещи, запалени цигари, домакински съдове, химични препарати (химикали), метални предмети и др.).

- Това може да причини токов удар, пожар, проблеми с продукта или физическо нараняване.

Не докосвайте уреда с мокри ръце.

- Това може да доведе до токов удар.

Не пръскайте летливи субстанции, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.

Информация за безопасност

- Освен че са вредни за човешкото здраве, те може да предизвикат токов удар, пожар или проблеми с продукта.

Не пийте водата от климатика.

- Тя може да е вредна за човешкото здраве.

Не удряйте дистанционното управление и не го разглобявайте.

Не докосвайте тръбите, свързани към продукта.

- Това може да доведе до изгаряне или физическо нараняване.

Не използвайте този климатик за съхранение на прецизна апаратура, храна, животни, растения или козметика или за други необичайни цели.

- Това може да доведе до имуществени щети.

Да се избягва директното насочване на въздушния поток от климатика към хора, животни или растения за продължителни периоди от време.

- Това може да доведе до увреждане на хора, животни или растения.

Този уред не е предназначен за използване от хора (вкл. деца) с ограничени физически, сензорни или ментални възможности, или от хора с липса на опит и познания, освен ако не са контролирани и инструктирани относно използването му от лице, което отговаря за тяхната безопасност. Децата трябва да се контролират да не играят с уреда.

За използване в Европа: Този уред може да се използва от деца на възраст 8 години и по-големи и лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности или с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции относно безопасното използване на уреда и разбират съответните рискове. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се правят от деца без наблюдение.

ЗА ПОЧИСТВАНЕТО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него. За почистване на уреда да не се използват бензин, разреждател, спирт или ацетон.

- Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, електрически удар или пожар.

Преди да пристъпите към почистване или профилактика, извадете щепсела на климатика от стенния контакт и изчакайте до спиране на вентилатора.

- Неспазването на това изискване може да доведе до токов удар или пожар.



ВНИМАНИЕ



Бъдете внимателни при почистване на повърхността на топлообменника на външното тяло, защото той има остри ръбове.

- За предпазване на пръстите по време на чистене, използвайте плътни памучни ръкавици.
- Това трябва да се направи от квалифициран техник. Моля, свържете се с техника по монтажа или със сервизния център.




Не почиствайте вътрешността на климатика сами.

- За почистване на вътрешността на уреда се свържете с най-близкия сервизен център.
- Когато почиствате вътрешния филтър, разглеждайте описанията в раздел "Почистване и поддръжка".
- Неспазването на това изискване може да доведе до повреда, електрически удар или пожар.


Преглед на вътрешното тяло

Главни части

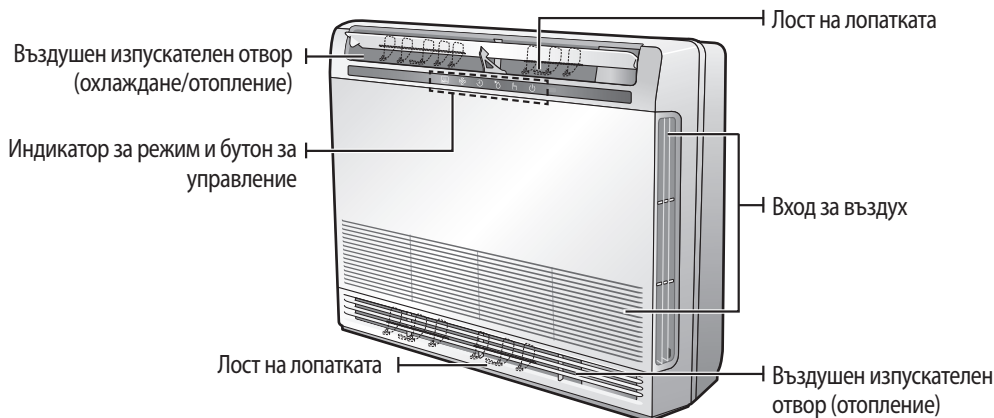

Дисплей

Индикатор за режим и бутон за управление

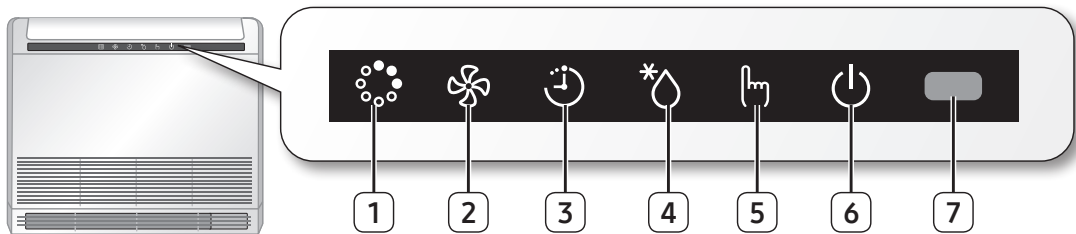


1	ИНДИКАТОР VIRUS DOCTOR		Когато Virus doctor функционира, иконата Virus doctor свети.
2	ИНДИКАТОР ЗА РЕЖИМ НА ВЕНТИЛАТОРА		Тази икона свети, когато уредът работи в режим Fan (Вентилиране).
3	ИНДИКАТОР ЗА ТАЙМЕР		Иконата на таймера свети, когато се задава функцията за вкл./изкл. на таймера.
4	ИНДИКАТОР ЗА РАЗМРАЗЯВАНЕ		Тази икона свети, когато уредът започне да размразява.
5	БУТОН ЗА ЗАХРАНВАНЕ		Включва/Изключва климатика. Климатикът ще работи в режим Auto (Автоматичен).
6	ИНДИКАТОР ЗАХРАНВАНЕ		Иконата на захранването свети, когато уредът работи.
7	СЕНЗОР НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ		Насочете дистанционното управление към тази точка на климатика.



ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от модела, вашият климатик и дисплей може да изглеждат малко по-различно от илюстрацията по-горе.
- При всяко натискане на бутона се чува кратък сигнал и уредът функционира нормално.

Преглед на дистанционното управление

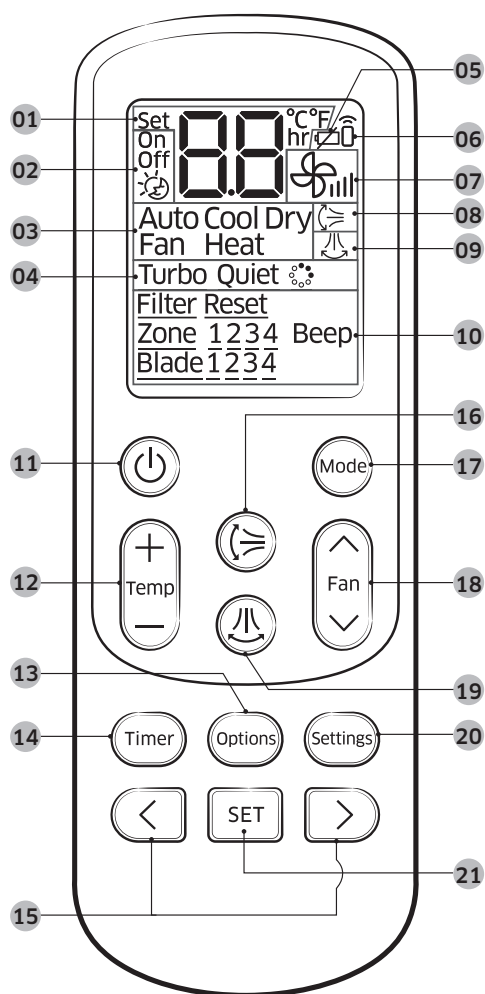

- 01 Индикатор за зададена температура
- 02 Индикатор за опция на таймера
- 03 Индикатор за режим на работа
- 04 Индикатор за опции
- 05 Индикатор за изтощена батерия
- 06 Индикатор за предаване на сигнала
- 07 Индикатор за скорост на вентилатора
- 08 Индикатор за вертикално насочване на въздушния поток
- 09 Индикатор за хоризонтално насочване на въздушния поток

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функцията не е възможна при този модел.

- 10 Индикатор за настройки
- 11 Бутон за захранването
- 12 Бутон за температура
- 13 Бутон за опции
- 14 Бутон за таймер
- 15 Бутон за посока/избор
- 16 Бутон за вертикално насочване на въздушния поток
- 17 Бутон за режим
- 18 Бутон за скорост на вентилатора
- 19 Бутон за хоризонтално насочване на въздушния поток

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тази функцията не е възможна при този модел.

- 20 Бутон за настройки
- 21 Бутон НАСТРОЙКА


ЗАБЕЛЕЖКА

- Възможно е климатикът да не може да се управлява от дистанционното управление, ако то се намира в близост до силна светлина, като например флуоресцентна или неонна. В такъв случай използвайте дистанционното управление точно пред приемника на вътрешното тяло.
- Ако дистанционното управление въздейства на други електрически уреди, се обърнете към най-близкия сервизен център.
- За да изключите звуковия сигнал, натиснете **Settings** → <, > или **Settings** → (Beep) мигащ → бутон **SET**. Когато натиснете отново **Settings** → <, > или **Settings** → (Beep) мигащ → бутон **SET**, звуковият сигнал ще се активира отново.

Преглед на дистанционното управление

Смяна на батериите

Сменяйте батериите с нови, когато на дисплея на дистанционното управление се появи иконата . Необходими са две батерии тип AAA, 1,5V.

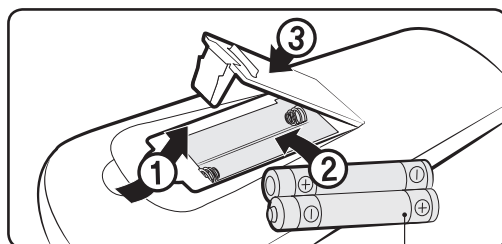

две батерии тип AAA 1,5V



Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕС.


Съхраняване на дистанционното управление

Ако дистанционното управление няма да се използва за продължителен период от време, извадете батериите и го поставете в държача му.




ВНИМАНИЕ

- Пазете дистанционното управление от проникване на вода.

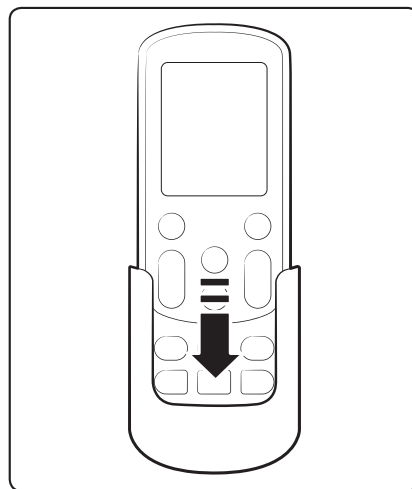

Режими на работа

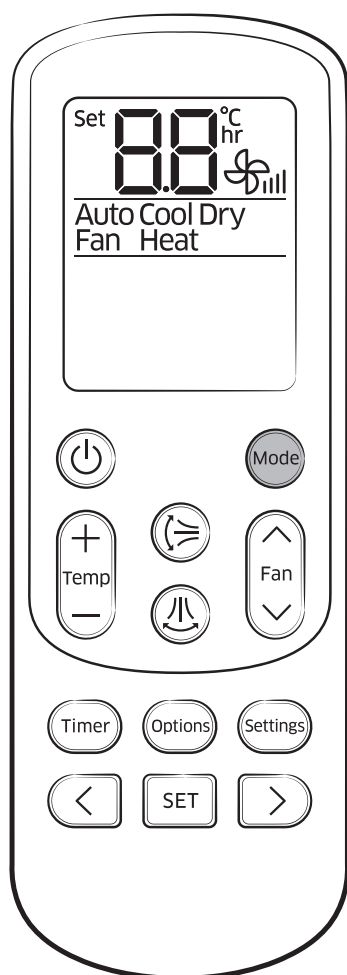

Auto (Автоматичен)

В режим Auto (Автоматичен), климатикът задава автоматично температурата и скоростта на вентилиране, за да поддържа средата свежа.

- Когато вътрешната температура е твърде висока, се генерира мощен охлаждащ полъх, а когато стайната температура се охлади достатъчно, се генерира мек полъх.

Cool (Охлаждане)

Режимът Cool (Охлаждане) се използва често и в него спокойно можете да управлявате температурата, оборотите на вентилатора и посоката на въздушния поток.

- Ако сте в режим Cool (Охлаждане) и изберете режим Heat (Отопление), режимът Cool (Охлаждане) се отменя.


Dry (Изсушаване)

В режима за изсушаване климатикът действа като обезвлажнител като отстранява влагата от въздуха в помещението. Режимът Dry (Изсушаване) ви предоставя свеж въздух дори в дъждовен ден.

Fan (Вентилиране)

Режимът Fan (Вентилиране) ви предоставя полъх по подобие на вентилатор, който освежава средата.

Режими на работа

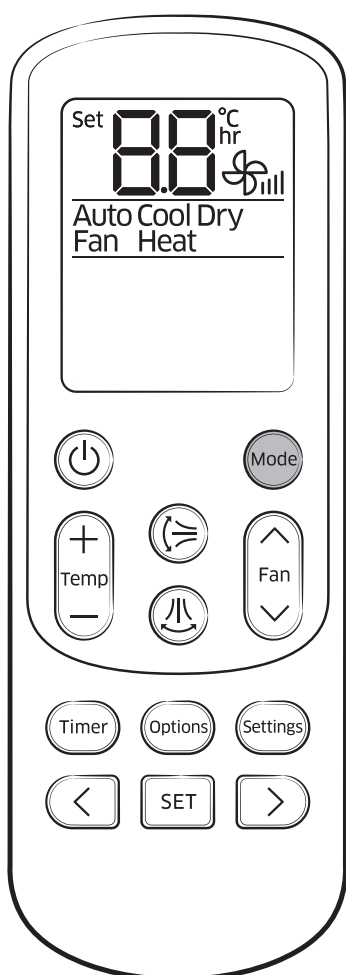


Heat (Отопление)

В режим Heat (Отопление) можете да затоплите помещението дори през есента и зимата.

- Възможно е вентилаторът да не стартира веднага, за да се избегне генерирането на студен полъх.
- В режим Heat (Отопление) може да се извърши размразяване, за да се отстрани обледяването по външното тяло. (Когато обледяването се отстранява чрез операцията за размразяване в режим Heat (Отопление), от външното тяло излиза пара.)
- Ако спрете работата на климатика след режим за отопление, вентилаторът ще продължи да работи известно време, за да охладя вътрешното тяло.
- Ако сте в режим Heat (Отопление) и изберете режим Cool (Охлаждане), режимът Heat (Отопление) се отменя.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако сте в режим Heat (Отопление) и външната температура стане относително ниска, а влажността - относително висока, нагревателната способност на външното тяло може да спадне поради обледяването на топлообменника му. Операцията за размразяване отстранява обледяването на топлообменника на външното тяло за 5 до 12 минути. По време на операцията за размразяване вътрешното тяло не генерира полъх, за да не подава студен въздушен поток.
 - Интервалът между операциите за размразяване може да се съкрати в зависимост от количеството лед, образуващ се по външното тяло.
 - Интервалът между операциите за размразяване може да се съкрати и в зависимост от нивото на влажността на въздуха.

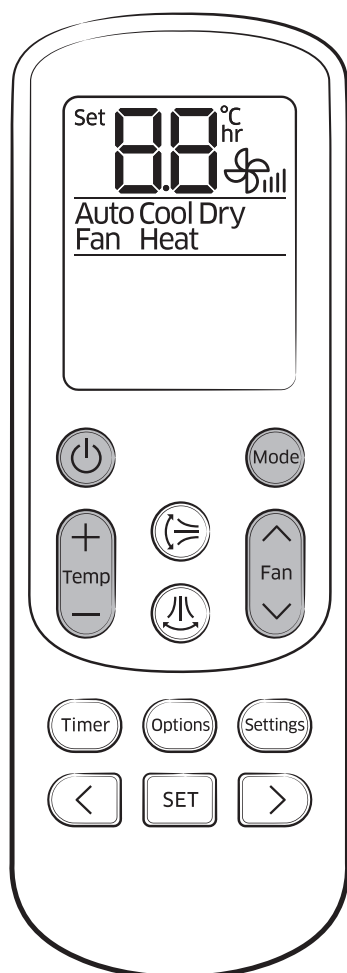


Включване на климатика

Натиснете бутона , за да управлявате климатика.

Избиране на работния режим

Натиснете бутона , за да изберете работния режим.

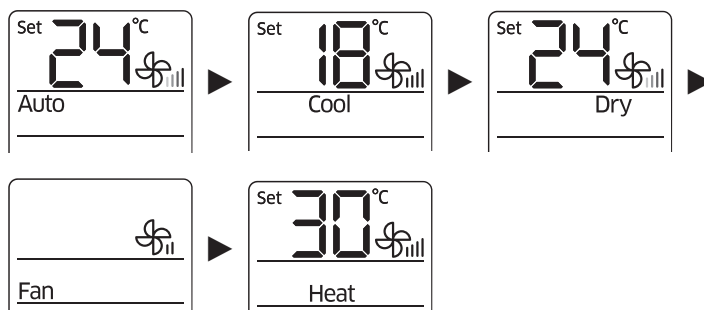

Настройка на температурата

Натиснете бутона , за да регулирате температурата.



Режим	Контрол на температурата
Auto (Автоматичен)/ Cool (Охлаждане)/ Dry (Изсушаване)	Настройте в диапазона от 18 °C до 30 °C през стъпка от 1 °C.
Heat (Отопление)	Настройте в диапазона от 16 °C до 30 °C през стъпка от 1 °C.
Fan (Вентилиране)	Температурата не може да се регулира.

Избор на оборотите на вентилатора


Натиснете бутона , за да регулирате оборотите на вентилатора.

Режим	Достъпни скорости на вентилатора
Auto (Автоматичен)/ Dry (Изсушаване)	 (Автом.)
Cool (Охлаждане)/ Heat (Отопление)	 ,  ,  (Висока)
Fan (Вентилиране)	 ,  ,  (Висока)

Режими на работа

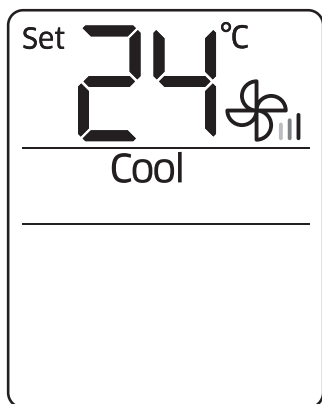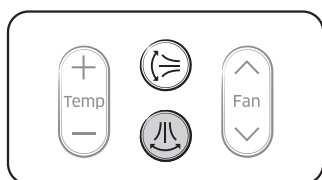

Дисплей на дистанционното управление

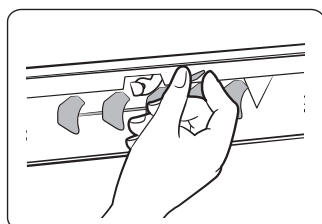

Избор на посоката на въздушния поток

Поддържайте постоянна посока на въздушния поток, като спрете движението на лопатките за вертикален и хоризонтален въздушен поток.

По време на работа ► 

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако регулирате ръчно вертикалната лопатка за въздушен поток, тя може да не се затвори напълно, когато изключите климатика.

Хоризонтален въздушен поток (ръчно)

Поддържайте постоянна посока на хоризонталния въздушен поток, като променяте посоките на хоризонталните лопатки за въздушен поток ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА


- Въпреки че натискате бутона , тази функция не работи.

ВНИМАНИЕ

- За да предотвратите физическо нараняване, уверете се, че сменяте посоките на хоризонталните лопатки за въздушен поток, след като сте спрели движението на вертикалната лопатка за въздушен поток.

Настройка на On/Off timer (включващ/изключващ таймер)

Действителният продукт може да се различава малко от този на илюстрацията по-долу.

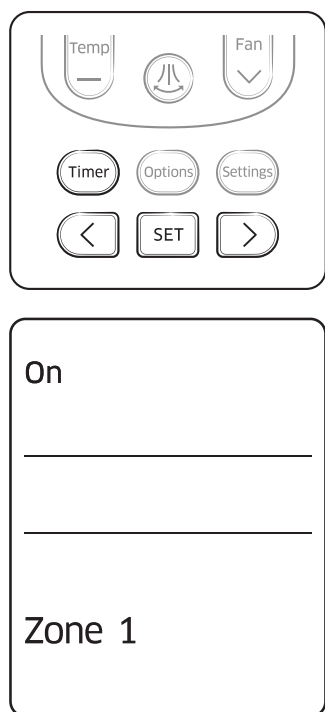

Дисплей на дистанционното управление

Настройка на On Timer (Включващ таймер)

Когато климатикът е изключен:

1. Натиснете бутона **Timer**, за да изберете (On).
 - Индикаторът (On) продължава да мига и можете да зададете часа.
2. Натиснете бутона **<** или **>**, за да зададете времето.
 - Времето може да се задава в половинчасов формат от 30 минути (0,5 на дисплея) до 3 и в едночасов формат, от 3 до 24 часа.
 - Времето може да се зададе от минимум 30 минути до максимум 24 часа.
3. Натиснете бутона **SET**, за да приключите настройката на включващия таймер.
 - Индикаторът (On) и зададеното за таймера време се показват на дисплея на дистанционното управление.
 - Ако до 10 секунди след задаване на времето не натиснете бутона **SET**, настройката на включващия таймер ще бъде отменена. Поради това проверете индикатора (On) на дисплея на дистанционното управление.



Отмяна	Натиснете бутона Timer ► изберете (On) ► натиснете бутона < или > ► задайте на таймера 00 ► натиснете бутона SET
--------	---

Допълнителни опции, възможни за On Timer (Вкл. таймер)	
	Изберете режима в следния порядък: (Auto) ► (Cool) ► (Dry) ► (Fan) и ► (Heat).
	Можете да регулирате температурата след като приключите с настройката на таймера. Регулирането на температурата е възможно само в режимите Auto (Автоматичен), Cool (Охлаждане), Dry (Изсушаване) и Heat (Отопление). В режим Fan (Вентилиране) температурата не може да се регулира.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато се завърши настройката на On Timer (Включващ таймер), настройката се показва за 3 секунди, след което на дисплея на дистанционното управление остава само индикаторът (On).
- Когато настройвате On Timer (Включващ таймер), не можете да зададете обороти на вентилатора.

Настройка на On/Off timer (включващ/изключващ таймер)

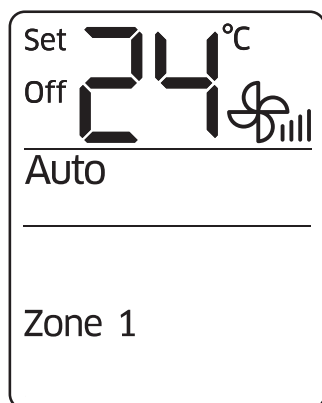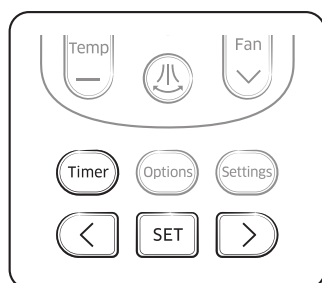

Дисплей на дистанционното управление

Настройка на изключващия таймер

Когато климатикът е включен:

- Натиснете бутона **Timer**, за да изберете (Off).
 - Индикаторът (Off) продължава да мига и можете да зададете часа.
- Натиснете бутона **<** или **>**, за да зададете времето.
 - Времето може да се задава в половинчасов формат от 30 минути (0,5 на дисплея) до 3 часа и в едночасов формат, от 3 до 24 часа.
 - Времето може да се зададе от минимум 30 минути до максимум 24 часа.
- Натиснете бутона **SET**, за да приключите настройката на изключващия таймер.
 - Индикаторът (Off) и зададеното за таймера време се показват на дисплея на дистанционното управление.
 - Ако до 10 секунди след задаване на времето не натиснете бутона **SET**, настройката на изключващия таймер ще бъде отменена.

Поради това проверете индикатора (Off) на дисплея на дистанционното управление.

Отмяна	Натиснете бутона Timer ► изберете (Off) ► натиснете бутона < или > ► установете таймера на 00 ► натиснете бутона SET
---------------	---

ЗАБЕЛЕЖКА



- Между функциите на изключващия таймер и на изключващия таймер за приятен сън се прилага само последната настройка на таймера.

Комбиниране на On Timer (Вкл. таймер) и Off Timer (Изкл. таймер)	
Когато климатикът е изключен	Когато климатикът е включен
Когато зададеното време за On Timer (Вкл. таймер) е по-кратко от това, за Off Timer (Изкл. таймер) Напр. Вкл. таймер: 3 часа, Изкл. таймер: 5 часа Климатикът ще се включи 3 часа след момента на настройката на таймера, ще остане включен 2 часа и след това ще се изключи автоматично.	Когато зададеното време за On Timer (Вкл. таймер) е по-дълго от това, за Off Timer (Изкл. таймер) Напр. Вкл. таймер: 3 часа, Изкл. таймер: 1 час Климатикът ще се изключи 1 час след момента на настройката на таймера и ще се включи автоматично 2 часа след момента на изключването.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Зададените времена за включващия и за изключващия таймер трябва да са различни.
- След задаването на включващия или изключващия таймер, настройката може да се отмени с натискане на бутона **Power**.

Използване на функцията good' sleep (приятен сън)

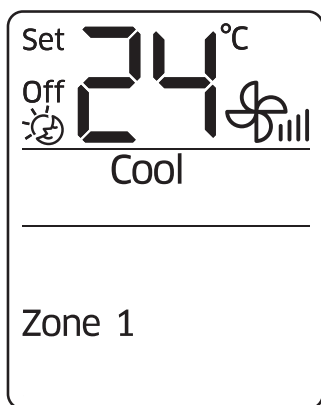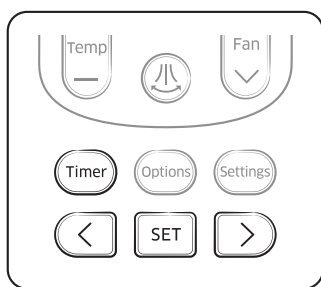

Дисплей на дистанционното управление


Когато климатикът работи в режим **Cool (Охлаждане)**;

1. Натиснете бутона , за да изберете .
 - Индикаторът () продължава да мига и можете да зададете часа.
2. Натиснете бутона  или , за да зададете времето.
 - Времето може да се задава в половинчасов формат от 30 минути (0,5 на дисплея) до 3 часа и в едночасов формат, от 3 до 12 часа.
 - Времето може да се зададе от минимум 30 минути до максимум 12 часа.
 - Времето по подразбиране за режима good'sleep (приятен сън) е 8 часа.
3. Натиснете бутона , за да приключите настройката на режима good'sleep (приятен сън).
 - На дисплея на дистанционното управление ще се покаже индикаторът () и зададеното време за режима good'sleep (приятен сън).
 - Ако до 10 секунди след задаване на времето не натиснете бутона , режимът good'sleep (приятен сън) ще бъде отменен. Поради това, проверете индикатора () на дисплея на дистанционното управление.

Отмяна

Натиснете бутона  ► изберете () ► натиснете бутона  или  ► установете таймера на 00 ► натиснете бутона 

Допълнителни опции, възможни в режим good'sleep



Температурата може да се регулира с по 1 °C (1 °F) в диапазона от 18 °C (65 °F) до 30 °C (86 °F).

Използване на функцията good' sleep (приятен сън)

С цел комфорт на съня климатикът ще работи на етапи в следния порядък: „Fall asleep (Заспиване) ► Sound sleep (Здрав сън) ► Wake up (Събуждане)“.



- Режим Fall asleep (Заспиване): Осигурява ви комфортна среда за добър сън с бързо охлаждане и бързо приспиващ полъх.
- Режим Sound sleep (Здрав сън): Режимът Sound sleep (Здрав сън) регулира температурата и въздушния поток вълнообразно с цел поддържане на здравословна за кожата температура, като същевременно съдейства за дълбок сън. Според промяната на часовете за good' sleep (приятен сън), часът за здрав сън може да нараства или намалява.
- Wake up (Събуждане) от режим good' sleep (приятен сън): Осигурява въздушен поток, който регулира температурата на тялото ви за събуждане в свежо състояние.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Когато е в режим good'sleep, през първите 30 минути климатикът работи в режим Cool (Охлаждане) + (). В режим good' sleep (приятен сън) скоростта на вентилиране и посоката на въздушния поток се регулират автоматично.
- Препоръчителната за задаване температура е между 25 °C (77 °F) и 27 °C (81 °F), а идеалната температура е 26 °C (79 °F).
- Ако зададената температура е прекалено ниска, по време на сън може да ви е студено или да настинете.
- Оптималното време за действие на режима good' sleep (приятен сън) е 8 часа. Поради това, ако зададеното време е прекалено кратко или продължително, може да не се чувствате така добре, както желаете.
- Ако за режима good' sleep (приятен сън) са зададени 5 часа, етапът за събуждане ще започне в началото на последния час и след изтичането му климатикът ще спре автоматично.
- Когато включващият таймер и режимът good' sleep (приятен сън) се задават едновременно, климатикът ще изпълни само последната зададена функция.
- Докато режимът good' sleep (приятен сън) е активен, режимът  може да бъде зададен допълнително с натискане на бутона .
- Ако натиснете бутона  и изберете функцията Turbo/Quiet (Турбо/Тихо), режимът good'sleep (приятен сън) ще бъде отменен и ще се активира избраният режим.
- Ако натиснете бутона , режимът good'sleep (приятен сън) ще бъде отменен и ще се активира избраният режим.

Използване на функцията Turbo (Турбо)

Можете да зададете функцията Turbo (Турбо), за да осигурите бързо и мощно охлаждане.

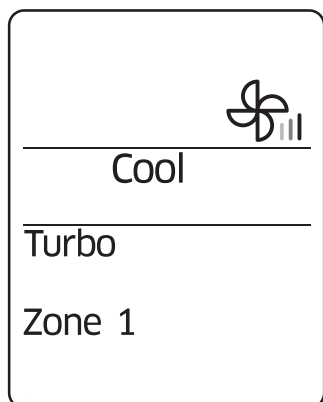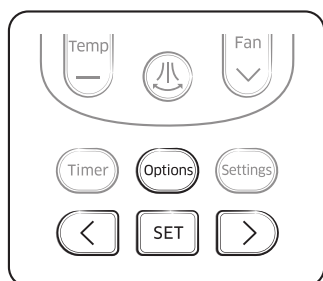

Дисплей на дистанционното управление

Когато климатикът работи в режим на охлаждане;

1. Натиснете бутона **Options**.
2. Натискайте бутона **<**, **>** или **Options**, докато индикаторът (Turbo) започне да мига.
3. Натиснете бутона **SET**, за да задействате функцията Turbo (Турбо).
 - На дисплея на дистанционното управление ще се покаже индикаторът (Turbo) и функцията Turbo ще действа 30 минути.

Отмяна	Натиснете бутона Options ► натиснете < , > или Options , за да започне индикаторът (Turbo) да мига, и натиснете бутона SET .
--------	---



ЗАБЕЛЕЖКА

- Функцията Turbo (Турбо) е възможна в режим Cool (Охлаждане) или Heat (Отопление).
- Ако функцията Turbo (Турбо) бъде избрана когато функцията Quiet (Тихо) е включена, функцията Quiet (Тихо) ще бъде отменена.
- Температурата и скоростта на вентилиране не могат да бъдат регулирани.

Използване на функцията Purity (Пречистване)

Функцията за пречистване отстранява вредните вещества във въздуха и ви осигурява чиста и здравословна среда.

Можете да изберете тази функция допълнително при действащ климатик.

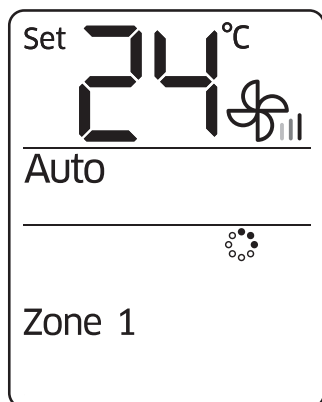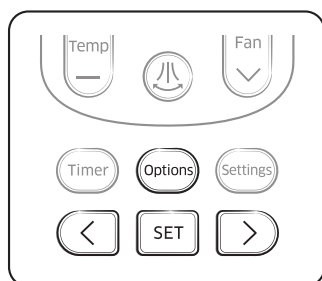

Дисплей на дистанционното управление



Когато климатикът е включен

1. Натиснете бутона **Options**.
2. Натиснете бутона **<**, **>** или **Options**, докато индикаторът () започне да мига.
3. Натиснете бутона **SET**, за да зададете функцията Purity (Пречистване).
 - () → Индикаторът () ще се покаже на дисплея на дистанционния контролер и функцията Virus Doctor (Срещу вируси) ще се стартира.

Отмяна	Натиснете бутона Options ► натиснете < , > или Options , за да започне индикаторът () да мига и натиснете бутона SET .
--------	--

ЗАБЕЛЕЖКА

- Можете да изберете функцията за пречистване допълнително, когато режимът Auto (Автоматичен)/Cool (Охлаждане)/Dry (Изсушаване)/Heat (Отопление) е активен и можете да регулирате температурата.
- Ако функцията за пречистване е избрана допълнително в режим на вентилиране, температурата не може да се регулира.
- Когато климатикът и функцията за пречистване се включат едновременно и натиснете бутона Захранване, и климатикът и функцията за пречистване ще спрат да действат.
- Можете все пак да използвате функцията за пречистване при зададен включващ таймер и изключен климатик.
- Няма да има голяма разлика в електропотреблението и шума, когато функцията за пречистване бъде избрана допълнително при включен климатик.

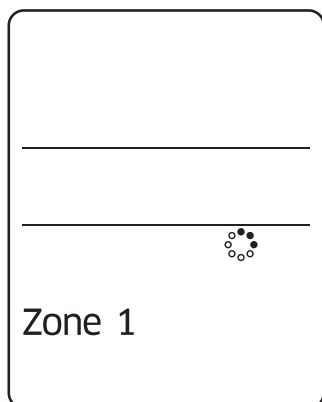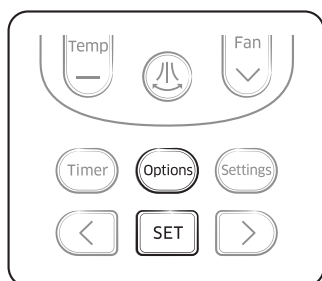

Дисплей на дистанционното управление



Когато климатикът е изключен

1. Натиснете бутона .
2. Натиснете бутона , когато индикаторът () мига, за да стартирате функцията за пречистване.
 - () → Индикаторът () ще се покаже на дисплея на дистанционния контролер и функцията Virus Doctor (Срещу вируси) ще се стартира.

Отмяна	Натиснете бутона  , за да започне индикаторът () да мига, и натиснете бутона  .
--------	--

Управление на вътрешните тела

Можете да избирате и задействате поотделно всяко едно от 4-те вътрешни тела.

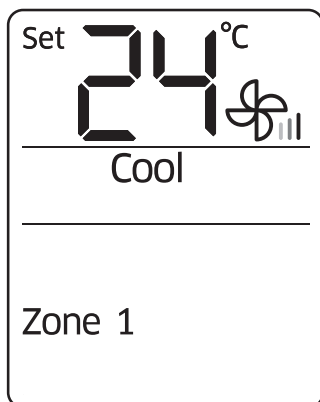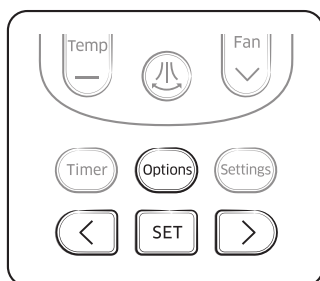

Дисплей на дистанционното управление

Когато климатикът е включен:

1. Натиснете бутона **Settings**.
2. Натискайте бутона **<**, **>** или **Settings**, докато индикаторът (Зона) започне да мига.
3. Натиснете бутона **SET**, за да изберете вътрешното тяло да действа.
 - Можете да избирате отделните тела в порядъка от 1 до 4 или да изберете всички вътрешни тела едновременно.

TDM (Time-Division Multi) променливи (само TDM продукт)


- При едновременното монтиране и на двете системи - A2A (климатик тип въздух-въздух) и A2W (хидроблок тип въздух-вода) - външният модул може с пълен капацитет да захранва работещите вътрешни модули (вкл. A2A или A2W). Ако трябва да се обслужват едновременно няколко A2A системи с A2W, с приоритет за контрол на външния модул (напр. честота на компресора) ще са A2A поради бързата им реакция с цел комфорт на потребителя. По време на нормалното опериране на A2A към A2W ще се насочва само оставащият капацитет на външния модул. В този случай има вероятност времето за загряване на A2W да е много дълго, така че външният модул ще редува приоритетите за управление на A2A и A2W на база време.
- Приоритетно максимално работно време (при FSV #5033=0): FSV #5031 (по подразбиране "30 мин.", диапазон 10 ~ 90 мин.). След изтичане на максималното време за A2A, външният модул ще работи само за A2W, за да ускори затоплянето/охлаждането на A2W въпреки непрекъснатите заявки от страна на A2A.
- Неприоритетно минимално работно време (при FSV #5033=0): FSV #5032(по подразбиране "5 мин.", диапазон 3 ~ 60 мин.). През това минимално време външният модул ще работи само за A2W, дори въпреки че вече няма непрекъснати заявки от страна на A2W.

<Работни спецификации на TDS (Time Division Switching - превключване с времево разделяне) в съответствие с настройката FSV #5033 (в случай, че едновременната работа на A2A и A2W е "ON" (Вкл.))>

FSV настройка	A2A охлаждане + A2W охлаждане	A2A охлаждане + A2W отопление	A2A отопление + A2W охлаждане	A2A отопление + A2W отопление
A2A приоритет (#5033=0)	A2A охлаждане A2W охлаждане "TDS контрол на еднакъв режим на охлаждане"	A2A охлаждане A2W цикъл изкл. (нагревателят работи без да отоплява.) "Охлаждане"	A2A отопление A2W x (не работи) "Отопление"	A2A отопление A2W отопление "TDS контрол на еднакъв режим на отопление"
DHW приоритет (#5033=1)	Съвпада с настройката за A2A приоритет	A2W отопление A2A охлаждане "TDS контрол (отопление + охлаждане)"	Съвпада с настройката за A2A приоритет	Съвпада с настройката за A2A приоритет

※ A2A : въздух - въздух, A2W : въздух - вода

- Когато е активиран DHW приоритет, на горещата вода (отопление) се дава приоритет само ако едновременната работа на A2A и A2W е включена. Другите режими на работа са същите, както когато е активиран A2A приоритет.
- Как се задава DHW приоритет (AE***MNYD**) :

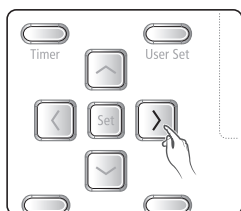

- Натиснете бутона ">" на кабелното дистанционно управление за 3 секунди. Настройката се променя многократно в реда DHW приоритет (🔌:мига) → A2A приоритет (🔌:мига) → DHW приоритет (🔌:мига) → A2A приоритет (🔌:мига).
- Настройката на FSV #5033 "0" става "A2A приоритет", а настройката "1" става "DHW приоритет".

- Как се задава DHW приоритет (AE***TNWT**) :

Натиснете бутон , натиснете бутона ,  или , за да изберете **Priority A2A**, след което натиснете бутона ОК. Настройването на FSV №5033 на „0“ се превръща в „Priority A2A“, а настройването му на „1“ се превръща в „Priority DHW“.



ВНИМАНИЕ

- Когато A2W работи, A2A не работи. Това е нормална работа.
- Докато A2A или A2W не работи в паралелен режим, можете да използвате всеки режим без ограничение.


Почистване на климатика

Почистване на външната част на вътрешното тяло

При необходимост почистете повърхността на тялото с влажна или суха кърпа. Почиствайте замърсяването по трудно достъпни места с мека четка.

⚠ ВНИМАНИЕ

- За почистване на повърхностите не използвайте алкален детергент, сярна и солна киселина или органични разтворители (като напр. разреждател, керосин и ацетон).
- Не поставяйте никакви стикери, тъй като това може да повреди повърхността на вътрешното тяло.

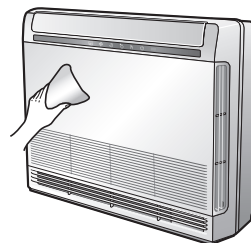

Почистване на въздушния филтър


Когато почиствате филтъра, се уверете, че сте изключили захранването на уреда. Не са необходими специални инструменти за почистването му.

Въздушен филтър


Въздушният филтър, който може да се измива, улавя големите частици от въздуха. Филтърът се почиства с прахосмукачка или се измива ръчно. Индикаторът за почистване на филтъра светва, когато филтърът се нуждае от почистване.

1. Отворете предния панел.


Хванете горната част на челния панел и дръпнете предния капак към себе си. Откачете защитната корда и вдигнете челния панел.

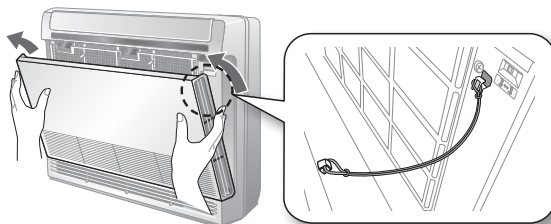

2. Хванете дръжката и леко натиснете въздушния филтър надолу, за да се огъне. След това издърпайте въздушния филтър към себе си и го повдигнете, за да го извадите.

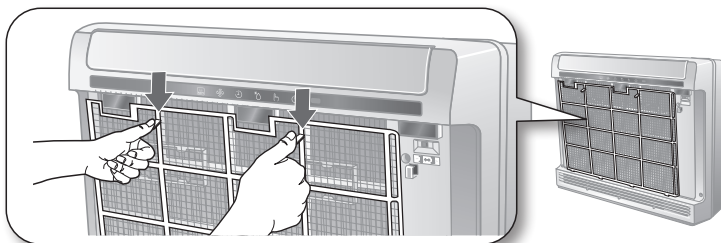

3. Почистете го с прахосмукачка или с мека четка. Ако прахът е прекалено наслоен, изплакнете го с течаща вода и го изсушете на проветриво място.

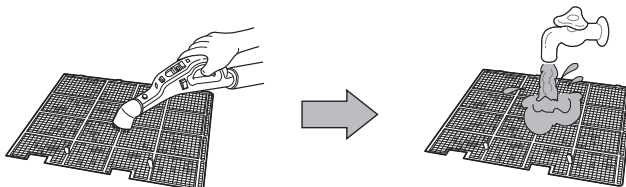

ЗАБЕЛЕЖКА

- За най-добри условия повтаряйте на всеки две седмици.
- Ако въздушният филтър се суши в затворено (или влажно) пространство, възможна е появата на миризма. Ако това се случи, отново го почистете и изсушете в добре проветрено помещение.

4. Поставете въздушния филтър обратно на първоначалното му място.

5. Затворете предния панел.

Хванете страната на предния панел и първо поставете долната част, след това натиснете панела.


6. Натиснете бутона Filter Reset (Пренастройване на филтъра) на дистанционното управление.

Противоалергичен филтър

Противоалергичният филтър, който може да се измива, намалява алергените, които виреят в замърсения въздух. Филтърът се почиства с прахосмукачка или се измива ръчно.


1. Отворете предния панел.

Хванете горната част на челния панел и дръпнете предния капак към себе си. Откачете защитната корда и вдигнете челния панел.

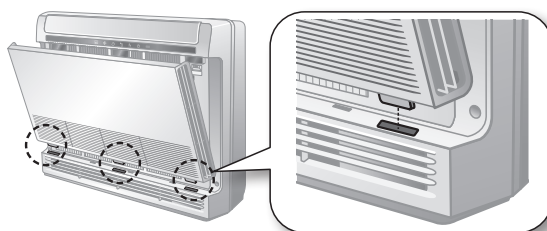


2. Хванете дръжката и леко натиснете въздушния филтър надолу, за да се огъне. След това издърпайте въздушния филтър към себе си и го повдигнете, за да го извадите.

3. Издърпайте и плъзнете навън противоалергичния филтър.

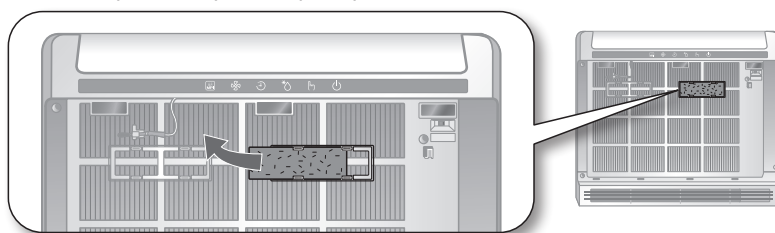

4. Почистете го с прахосмукачка или с мека четка. Изплакнете го с течаща вода и го изсушете на проветриво място.

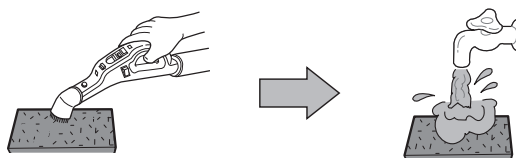

5. Монтирайте противоалергичния филтър обратно на мястото му.

6. Затворете предния панел.

Почистване на климатика

Хванете страната на предния панел и първо поставете долната част, след това натиснете панела.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Почиствайте противоалергичния филтър на всеки 3 месеца. Периодичността на почистването може да варира според използването и условията на околната среда.

Смяна на въздушния филтър

Филтър за подмяна може да бъде закупен от всеки магазин или поръчан от търговеца, където сте закупили уреда. Ако не можете да намерите такъв, моля, обадете се в някой център за връзка.

Дезодориращ филтър



Дезодориращия филтър ефикасно абсорбира цигарен дим, миризми от домашни любимци и други неприятни миризми. Почистването на Дезодориращия филтър е елементарно, просто махнете стария филтър и поставете нов.

1.Отворете предния панел.

Хванете горната част на челния панел и дръпнете предния капак към себе си. Откачете защитната корда и вдигнете челния панел.

2.Хванете дръжката и леко натиснете въздушния филтър надолу, за да се огъне. След това издърпайте въздушния филтър към себе си и го повдигнете, за да го извадите.

3.Издърпайте и плъзнете навън дезодориращия филтър.

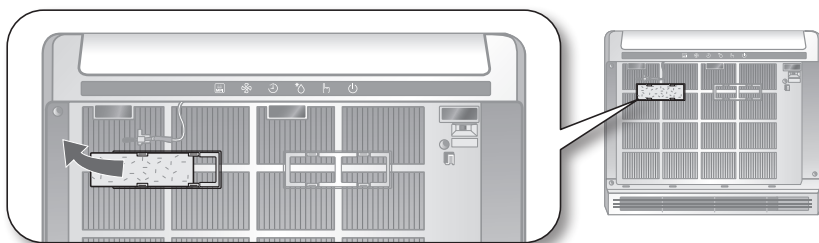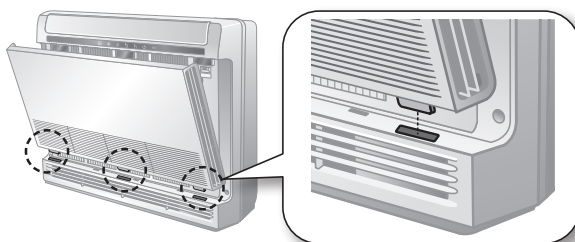

4.Монтирайте новия дезодориращ филтър обратно на мястото му.

5.Затворете предния панел.

Хванете страната на предния панел и първо поставете долната част, след това натиснете панела.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Срокът за смяна на дезодориращия филтър варира в зависимост от използването и условията на околната среда.
- Дори ако дезодориращият и противоалергичният филтър бъдат монтирани обратно, това няма да повлияе значително на филтриращата система.

Поддръжка на вашия климатик

Ако климатикът няма да бъде използван продължително време, изсушете го, за да го поддържате в максимално добро състояние.

1. Изсушете климатика цялостно като го пуснете на режим Fan (Вентилиране) в продължение на 3 до 4 часа, а после изключите от контакта. Може да се причинят вътрешни щети, ако в компонентите остане влага.
2. Преди да използвате климатика, отново изсушете вътрешните компоненти на климатика като го пуснете в режим Fan (Вентилиране) в продължение на 3 до 4 часа. Това спомага за премахването на миризми, които може да са се образували от влага.

Периодични проверки

Правете справки със следната таблица, за да поддържате климатика правилно.

Тип	Описание	Ежемесечно	На всеки 4 месеца	Веднъж годишно
Вътрешно тяло	Почистване на въздушния филтър (1).	●		
	Почистване на кондензационната дренажна подложка (2).			●
	Цялостно почистване на топлообменника (2).			●
	Почистване на кондензационната дренажна тръба (2).		●	
	Подмяна на батериите на дистанционното управление (1).			●
Външно тяло	Почистване на топлообменника от външната страна на тялото (2).		●	
	Почистване на топлообменника от вътрешната страна на тялото (2).			●
	Почистване на електрическите компоненти с въздух под налягане (2).			●
	Проверка дали всички електрически компоненти са здраво стегнати (2).			●
	Почистване на вентилатора (2).			●
	Проверка дали всички сглобки на вентилатора са здраво стегнати (2).			●
	Почистване на кондензационната дренажна подложка (2).			●

ЗАБЕЛЕЖКА

- Проверките и операциите по поддръжката, описани по-горе, са съществени за гарантирането на ефективността на климатика. Честотата на тези операции може да варира в зависимост от характеристиките на района, количеството прах и т.н.
 - a. Описаните по-горе операции трябва да се извършват по-често, ако районът на монтажа е много прашен.
 - b. Тези операции винаги трябва да се извършват от квалифициран персонал. За по-подробна информация, вижте Ръководството за монтаж.

Поддръжка на вашия климатик

Вътрешни защиты посредством контролната система на уреда

Тази вътрешна защита работи, ако се получи вътрешна неизправност в климатика.

Тип	Описание
Против студен въздух	Вътрешният вентилатор ще бъде изключен заради студения въздух, когато топлинната помпа нагрява.
Цикъл размразяване	Вътрешният вентилатор ще бъде изключен заради студения въздух, когато топлинната помпа нагрява.
Анти защита на вътрешната батерия	Компресорът ще бъде изключен, за да защити вътрешната батерия, когато климатикът работи в режим Охлаждане.
Защита на компресора	Климатикът не започва да работи веднага, за да защити компресора на външното тяло след включване.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако топлинната помпа работи в режим Отопление, се задейства Цикъл размразяване, за да се премахне скрежа от външното тяло, който може да се е наслоил при ниски температури.
- Вътрешният вентилатор автоматично се изключва и заработва отново едва, когато Цикълът размразяване приключи.
- Възможно е по време на размразяване да се чува странен шум. Това е нормална операция за безопасността на продукта.

Отстраняване на неизправности

Направете справка в следната таблица, ако климатикът не работи нормално. Това може да спести време и излишни разходи.

Неизправност	Решение
Климатикът въобще не работи.	- Проверете дали захранването е включено правилно. - Проверете дали допълнителният ключ за захранване (MCCB, ELB) е включен. - Ако допълнителният ключ за захранване (MCCB, ELB) е изключен, климатикът не работи въпреки че натискате бутона  (Захранване). - Когато почиствате климатика, или когато няма да го използвате за продължителен период от време, изключвайте допълнителния ключ за захранване (MCCB, ELB). - След като не сте използвали климатика за продължителен период от време, непременно включете допълнителния ключ за захранване (MCCB, ELB) 6 часа преди да започнете да го използвате.  ЗАБЕЛЕЖКА - Допълнителният ключ за захранване (MCCB, ELB) се продава отделно. - Уверете се, че в разпределителната кутия вътре в сградата е монтиран допълнителен ключ за захранване (MCCB, ELB). - Ако климатикът е изключен от функцията за изключване в определено време, включете го отново с натискане на бутона  (Захранване). - Когато A2W работи, A2A не работи. Това е нормална работа.
Температурата не се променя.	Проверете дали режимът Fan (Вентилиране) е активен. В режима Fan (Вентилиране) климатикът контролира зададената температура автоматично и не можете да я промените.
От климатика не излиза топъл въздух.	- Проверете дали външното тяло не е предназначено само за охлаждане. Ако случаят е такъв, топъл въздух не се подава въпреки че избирате режима Heat (Отопление). - Проверете дали дистанционното управление не е предназначено само за охлаждане. Използвайте дистанционно управление, предназначено както за охлаждане, така и за отопление.
Скоростта на вентилатора не се променя.	Проверете дали режимът Auto (Автоматичен) или Dry (Изсушаване) е активен. В тези режими климатикът контролира скоростта на вентилиране автоматично и не можете да я промените.
Безжичното дистанционно управление не функционира.	- Проверете дали батериите не са изтощени. Сменете батериите с нови. - Уверете се, че нищо не блокира сензора на дистанционното управление. - Проверете дали в близост до климатика няма източници на силна светлина. Силната светлина, която идва от флуоресцентни или неонов източници може да смущава дистанционното управление.
Кабелното дистанционно управление не функционира.	Проверете дали в долния десен ъгъл на дисплея на дистанционното управление е показан индикаторът . В такъв случай изключете както климатика, така и допълнителния ключ за захранване и се свържете със сервизен център.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Решение
Климатикът не се включва или изключва незабавно от кабелното дистанционно управление.	Проверете дали кабелното дистанционно управление е конфигурирано за групово управление. В този случай свързаните с кабелното дистанционно управление климатици се включват или изключват последователно. Тази операция отнема до 32 секунди.
Функцията на включване/изключване в определено време не действа.	Проверете дали сте натиснали бутона  (Настройка) на дистанционното управление след като сте задали времето за включване/изключване. Задаване на времето за включване/изключване.
Дисплеят на вътрешното тяло мига постоянно.	- Включете отново климатика с натискане на бутона  (Захранване). - Изключете и отново включете допълнителния ключ за захранване, след това включете климатика. - Ако дисплеят на вътрешното тяло продължава да мига, свържете се със сервизен център.
Искам по-хладен въздух.	Използвайте климатика с електрически вентилатор, за да спестите електроенергия и да повишите ефективността на охлаждането.
Въздухът не е достатъчно хладен или топъл.	- В режим Cool (Охлаждане) не се подава хладен въздух, ако зададената температура е по-висока от действителната. - Дистанционно управление MR-EH00: Натискайте многократно бутона за температурата, докато зададената температура (минимум: 18 °C) стане по-ниска от действителната. - Дистанционно управление AR-KH00E: Натиснете бутона за температурата на дистанционното управление. След това въртете колелцето, докато зададената температура (минимум: 18 °C) стане по-ниска от действителната. - В режим Heat (Отопление) не се подава топъл въздух, ако зададената температура е по-ниска от действителната. - Дистанционно управление MR-EH00: Натискайте многократно бутона за температурата, докато зададената температура (максимум: 30°C) стане по-висока от действителната. - Дистанционно управление AR-KH00E: Натиснете бутона за температурата на дистанционното управление. След това въртете колелцето, докато зададената температура (максимум: 30°C) стане по-висока от действителната.

Неизправност	Решение
Въздухът не е достатъчно хладен или топъл.	• Както охлаждането, така и отоплението не функционират в режим Fan (Вентилиране). Изберете режим Cool (Охлаждане), Heat (Отопление), Auto (Автоматичен) или Dry (Изсушаване). • Проверете дали въздушният филтър не е запушен от замърсявания. Запрашеният филтър може да понижи ефикасността на охлаждането и отоплението. Почиствайте често въздушния филтър. • Ако на външното тяло има капак или в близост до него има някакво препятствие, отстранете ги. • Монтирайте външното тяло на място с добра вентилация. Избягвайте места, които са изложени на пряка слънчева светлина или в близост до отоплителен уред. • За да защитите външното тяло от пряка слънчева светлина, поставете над него козирка. • Ако вътрешното тяло е монтирано на място, където то е изложено на пряка слънчева светлина, закрийте прозорците с перде. • Затваряйте прозорците и вратите, за да увеличите до максимум ефикасността на охлаждането и отоплението. • Ако режимът Cool (Охлаждане) бъде спрял и след това стартиран незабавно, хладният въздух започва да се подава след около 3 минути, за да се защити компресора на външното тяло. • Когато се стартира режимът Heat (Отопление), подаването на топъл въздух не започва незабавно, за да се избегне първоначалното подаване на хладен въздух. • Възможно е, ако тръбата на хладилния агент е твърде дълга, ефикасността на охлаждането и отоплението да е занижена. Избягвайте да превишавате максималната дължина на тръбата.
Климатикът издава странни шумове.	• Възможно е, при определени условия (особено когато външната температура е под 20 °C), да се чува съскане, бълбукане или пляскане, когато хладилният агент циркулира през климатика. Това е нормална работа. • Когато натиснете бутона  (Захранване) на дистанционното управление, от дренажната помпа в климатика може да се чуе шум. Този шум е нормален.
Стаята е наситена с неприятни миризми.	• Ако климатикът работи в задимен район, или ако в помещението прониква миризмата отвън, проветрете го добре. • Ако както температурата, така и влажността в помещението са високи, включете климатика на режим Clean (Почистване) или Fan (Вентилиране) за 1 до 2 часа. • Ако климатикът не е работил продължителен период от време, почистете вътрешното тяло и включете режим Fan (Вентилиране) за 3 до 4 часа, за да изсушите вътрешността на вътрешното тяло и да отстраните неприятните миризми. • Ако въздушният филтър е задръстен, почистете го.
От вътрешното тяло излиза пара.	• Възможно е през зимата, ако влажността в помещението е висока, около въздушния изпускателен отвор да се образува пара, когато функцията за размразяване е активна. Това е нормална работа.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Решение
Вентилаторът на външното тяло продължава да работи след изключване на климатика.	Възможно е след изключване на климатика вентилаторът на външното тяло да продължи да работи, за да намали шума от хладилния агент. Това е нормална работа.
От тръбните съединения на външното тяло капе вода.	Възможно е, поради разлика в температурата, да се образува конденз. Това е нормално състояние.
От външното тяло излиза пара.	През зимата, когато климатикът работи в режим Heat (Отопление), скрежът по топлообменника се топи и може да се образува пара. Това е нормална работа - не е нито неизправност, нито пожар.

Работни характеристики

Работна температура и влажност

Режим	Температура на открито	Температура на закрито	Влажност на закрито
Режим Cool (Охлаждане)	-5°C до 48°C	18°C до 32°C	80%или по-малко
Режим Heat (Отопление)	-20°C до 28°C	27°C или по-малко	-
Режим Dry (Изсушаване)	-5°C до 48°C	18°C до 32°C	-

ЗАБЕЛЕЖКА

- Стандартната температура на отопление е 7°C. Ако външната температура падне до 0°C или по-ниско, капацитетът на отопление може да бъде намален в зависимост от температурните условия.
- Ако работата в режим охлаждане се извършва при над 32° C (вътрешна температура), няма да охлажда с пълния си капацитет.

Технически спецификации

Тип	Модел	Нетно тегло (kg)	Нетни размери (Ш x Д x В) (mm)
Вътрешно тяло	AE022MNJDEH/EU	15,5	720 x 620 x 199
	AE028MNJDEH/EU	16,0	720 x 620 x 199
	AE036MNJDEH/EU	16,0	720 x 620 x 199
	AE056MNJDEH/EU	16,0	720 x 620 x 199

ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ?

ДЪРЖАВА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА АДРЕС
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 207 267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
NORWAY	21629099	www.samsung.com/no/support
DENMARK	707 019 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 786	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
NORTH MACEDONIA	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Samsung, PO Box 12987, Blackrock, Co. Dublin, IE
or Euro QA Lab. Saxony Way, Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK

