



Wired Remote Control
MWR-WH00

Климатик

Ръководство за потребителя

imagine the possibilities

Благодарим ви, че закупихте този продукт
на Samsung.

Предпазни мерки за безопасност

- *Преди да използвате кабелното дистанционно управление, прочетете внимателно настоящите инструкции.*
- *След като прочетете инструкциите, запазете настоящото ръководство на потребителя на удобно и безопасно място. При смяна на потребителя трябва да предадете и ръководствата.*
- *Никога не се опитвайте сами да монтирате климатичната система или да местите кабелното дистанционно управление.*



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ◆ Не се опитвайте да монтирате или ремонтирате сами това кабелно дистанционно управление.
- ◆ Това дистанционно управление не съдържа части, които да се обслужват от потребителя. За поправка винаги се консултирайте с персонала на оторизиран сервиз.
- ◆ При преместване се консултирайте с персонала на оторизиран сервиз за разкачване и монтиране на дистанционното управление.
- ◆ Уверете се, че стената е достатъчно стабилна, за да поеме тежестта на дистанционното управление.
- ◆ Дистанционното управление трябва да се инсталира с номинално захранване.
- ◆ В случай на неизправност (мирис на изгоряло и т.н.), незабавно спрете работата, изключете електрическия прекъсвач и се консултирайте с персонала на оторизиран сервиз.



ВНИМАНИЕ


- ◆ Не използвайте запалими газове в близост до дистанционното управление.
- ◆ Не разливайте вода в кабелното дистанционно управление.
- ◆ Не работете с дистанционното управление с мокри ръце.
- ◆ Не монтирайте дистанционното управление на място, където ще влезе в контакт със запалими газове, машинно масло, сулфиден газ и др.
- ◆ Не натискайте бутоните с остри предмети.
- ◆ Не дърпайте и не огъвайте прекомерно кабела на кабелното дистанционно управление.
- ◆ Не използвайте това кабелно дистанционно управление за други цели.
- ◆ Не пръскайте инсектициди или други запалими вещества върху кабелното дистанционно управление.
- ◆ Не почиствайте кабелното дистанционно управление с бензен, разтворители или други химикали.
- ◆ Не подлагайте кабелното дистанционно управление на удар и не го разглобявайте сами.

Съдържание

◆ Кабелно дистанционно управление.....	4
◆ Първи стъпки	5
◆ Избиране на автоматичния режим на работа	6
◆ Избиране на режим на охлаждане.....	7
◆ Избиране на режим на изсушаване	8
◆ Избиране на режим на вентилатор	9
◆ Избиране на режим на отопление	10
◆ Избиране на тих режим	11
◆ Избиране на режим на заспиване.....	12
◆ Регулиране на посоката на насочването на въздушния поток	13
◆ Проверка на температурата в помещението	14
◆ Заклучване на кабелното дистанционно управление.....	14
◆ Настройване на таймера за включване.....	15
◆ Настройване на таймера за изключване	16
◆ Настройване на функцията за автоматично спиране.....	17
◆ Настройване на ограничения на температурата	18
◆ Частично заключване на кабелното дистанционно управление.....	19
◆ Задаване на Лесна настройка.....	20

Кабелно дистанционно управление

Кабелното дистанционно управление се монтира към стената.

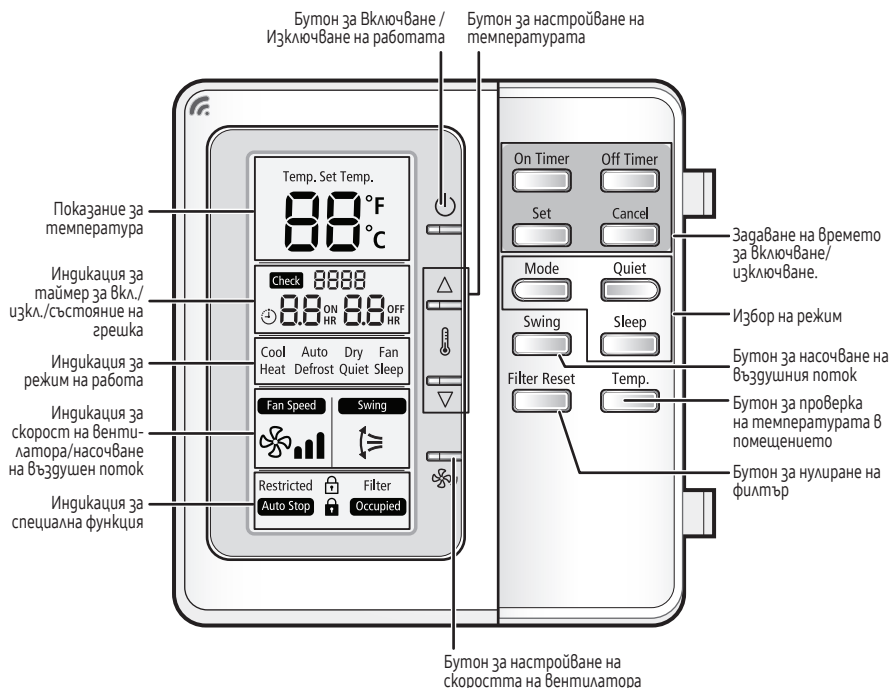

Забележка ♦ Настройката на DIP превключвателя се разпознава по време на инициализацията. Ако са извършени някакви промени в настройката на DIP превключвателя след инициализацията, трябва да инициализирате системата, като натиснете  или рестартирате захранването.

- ♦ Натиснете бутона  след почистване на въздушния филтър. Символът **Filter** ще бъде изключен. На дистанционното управление ще се появи символът за филтър, за да предупреди потребителя да почисти филтъра, и индикацията ще се изключи, когато бутонът  бъде натиснат.
- ♦ **Restricted** ще се появи, ако натиснете бутона на функцията, която вътрешното тяло не поддържа.

Първи стъпки

Вие току-що сте закупили кабелно дистанционно управление и то е монтирано от вашия специалист по монтаж.


Вашето ръководство на потребителя съдържа много ценна информация за използването на вашето кабелно дистанционно управление. Моля, отделете време да го прочетете, тъй като то ще ви помогне да се възползвате напълно от функциите на устройството.

В ръководството ще откриете поредица от процедури, стъпка по стъпка, за всяка достъпна функция.

В илюстрациите на процедурите стъпка по стъпка се използват 3 различни символа:

		
НАТИСНЕТЕ	БУТНЕТЕ	ЗАДРЪЖТЕ

Избиране на автоматичния режим на работа

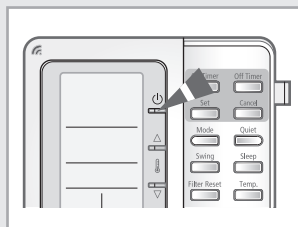

Температурата в помещението и скоростта на вентилатора се управляват автоматично в автоматичния режим.

- 1 Натиснете бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), за да включите вътрешното тяло.
- Не натискайте бутона , ако дистанционното управление е включено.


Резултат: Климатикът ще се включи с последно използвания режим.



Климатикът има вграден механизъм за защита, за да се предотврати повреда на уреда, ако той бъде стартиран веднага след като е:

- ◆ Включен в електрическия контакт
- ◆ Спрян


Климатикът ще стартира след 3 минути.

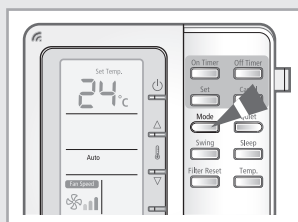

- 2 За да изберете автоматичния режим, натискайте бутона , докато се появи Auto на дистанционното управление.

Резултат: ◆ Климатикът ще работи в автоматичен режим.

- ◆ Автоматичната скорост на вентилатора ще бъде избрана автоматично в автоматичен режим. Не можете да контролирате скоростта на вентилатора.

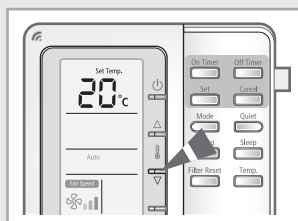

- 3 За да настроите температурата, натиснете бутоните  и .

Температурата може да се настрои между 18°C (65°F) и 30°C (86°F).

Резултат: Температурата се настройва през стъпка от 1°C (1°F) при натискане на бутоните  и .

- 4 За да настроите посоката на насочване на въздушния поток, вижте страница 13.

Забележка

Скорост на вентилатора в автоматичен режим

Когато температурата в помещението е висока, ще се подава хладна и силна въздушна струя. След като помещението се охлади, ще се подава лека въздушна струя.

Избиране на режим на охлаждане

Изберете режима на охлаждане, за да понижите температурата в помещението.

- 1 Натиснете бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), за да включите вътрешното тяло.
- Не натискайте бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), ако дистанционното управление е включено.

Резултат: Климатикът ще се включи с последно използвания режим.



Климатикът има вграден механизъм за защита, за да се предотврати повреда на уреда, ако той бъде стартиран веднага след като е:

- ◆ Включен в електрическия контакт
- ◆ Спрян

Климатикът ще стартира след 3 минути.

- 2 За да изберете режим на охлаждане, натискайте бутона  докато се появи Cool на дистанционното управление.

Резултат: Климатикът ще работи в режим на охлаждане.

- 3 За да настроите температурата, натиснете бутоните .
Температурата може да се настрои между 18°C (65°F) и 30°C (86°F).

Резултат: Температурата се настройва през стъпка от 1°C (1°F) при натискане на бутоните .





- 4 Изберете скоростта на вентилатора, като натиснете бутона .

Резултат: При всяко натискане на бутона , скоростта на вентилатора ще се променя в следния ред:
Ниска  → Умерена  → Висока  → Автоматична 

- 5 За да настроите посоката на насочване на въздушния поток, вижте страница 13.

Забележка


Ако изберете режим на отопление, докато функционира режимът на охлаждане, режимът на охлаждане ще бъде отменен.

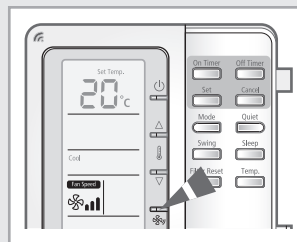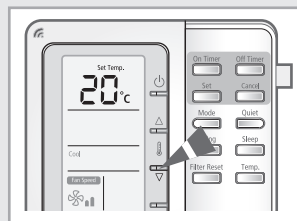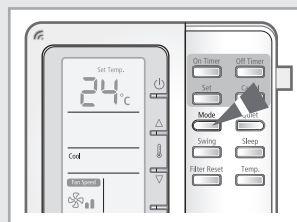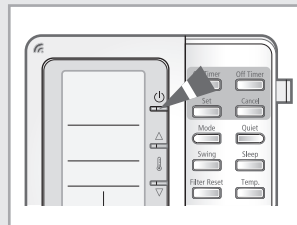

Избиране на режим на изсушаване

Изберете режима на изсушаване, ако стаята е твърде влажна.

Използването на този режим леко ще понижи температурата в помещението.

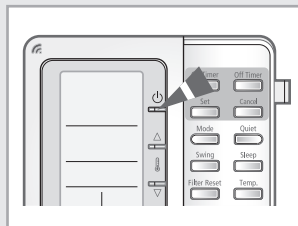

- 1 Натиснете бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), за да включите вътрешното тяло.
- Не натискайте бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), ако дистанционното управление е включено.


Резултат: Климатикът ще се включи с последно използвания режим.



Климатикът има възраден механизъм за защита, за да се предотврати повреда на уреда, ако той бъде стартиран веднага след като е:

- ◆ Включен в електрическия контакт
- ◆ Спрян


Климатикът ще стартира след 3 минути.

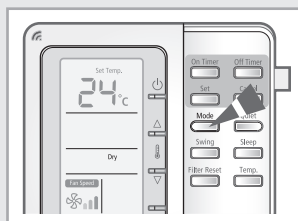

- 2 За да изберете режим на изсушаване, натискайте бутона , докато се появи Dry на дистанционното управление.

Резултат: ◆ Климатикът ще работи в режим на изсушаване.

- ◆ Автоматичната скорост на вентилатора ще бъде избрана автоматично в режим на изсушаване.
Не можете да контролирате скоростта на вентилатора.

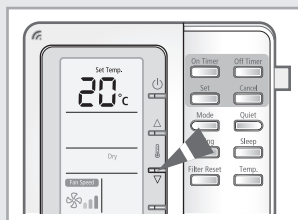

- 3 За да настроите температурата, натиснете бутоните  .
Температурата може да се настрои между 18°C (65°F) и 30°C (86°F).

Резултат: Температурата се настройва през стъпка от 1°C (1°F) при натискане на бутоните  .

- 4 За да настроите посоката на насочване на въздушния поток, вижте страница 13.

Избиране на режим на вентилатор

Изберете режима на вентилатор, за да циркулира на въздухът без промяна в температурата.

- 1 Натиснете бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), за да включите вътрешното тяло.

- Не натискайте бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), ако дистанционното управление е включено.

Резултат: Климатикът ще се включи с последно използвания режим.



Климатикът има вграден механизъм за защита, за да се предотврати повреда на уреда, ако той бъде стартиран веднага след като е:

- ◆ Включен в електрическия контакт
- ◆ Спрян

Климатикът ще стартира след 3 минути.

- 2 За да изберете режима на вентилатор, натискайте бутона , докато се появи Fan на дистанционното управление.

Резултат: ◆ Климатикът ще работи в режим на вентилатор.




- ◆ Не можете да настроите температурата в режим на вентилатор.

- 3 Изберете скоростта на вентилатора, като натиснете бутона .

Резултат: При всяко натискане на бутона , скоростта на вентилатора ще се променя в следния ред:





Ниска  → Умерена  → Висока 

- 4 За да настроите посоката на насочване на въздушния поток, вижте страница 13.

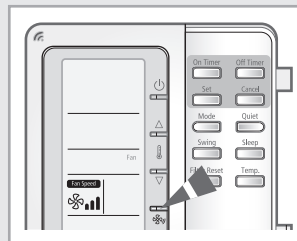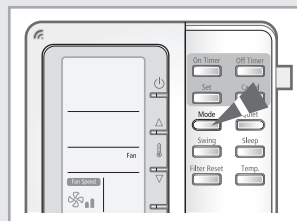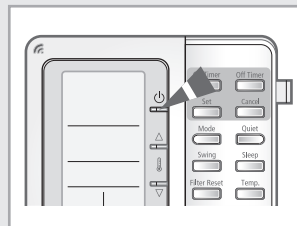

Избиране на режим на отопление

Режимът на отопление може да бъде избран само при моделите с термопомпа.

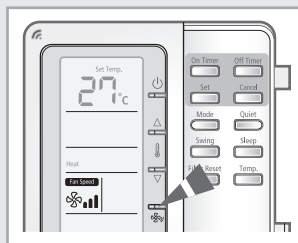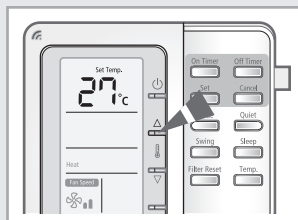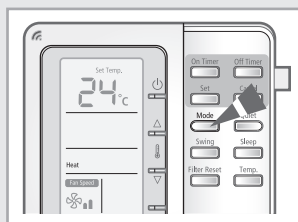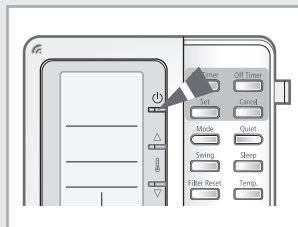

Изберете режима на отопление, за да повишите температурата в помещението.

- 1 Натиснете бутон (ВКЛ./ИЗКЛ.), за да включите вътрешното тяло.
- Не натискайте бутон (ВКЛ./ИЗКЛ.), ако дистанционното управление е включено.

Резултат: Климатикът ще се включи с последно използвания режим.



ВНИМАНИЕ Климатикът има вграден механизъм за защита, за да се предотврати повреда на уреда, ако той бъде стартиран веднага след като е:

- ◆ Включен в електрическия контакт / ◆ Спрян Климатикът ще стартира след 3 минути.

- 2 За да изберете режим на отопление, натискайте бутон Mode, докато се появи Heat на дистанционното управление.

Резултат: Климатикът ще работи в режим на отопление.

- 3 За да настроите температурата, натиснете бутоните .

Температурата може да се настрои между 16°C (61°F) и 30°C (86°F).

Резултат: ◆ Температурата се настройва през стъпка от 1°C (1°F) при натискане на бутоните .

- ◆ Климатикът ще започне отопление, ако зададената температура е по-висока от температурата в помещението.
- ◆ Вентилаторът ще работи дори ако зададената температура е по-ниска от температурата в помещението.

- 4 Изберете скоростта на вентилатора, като натиснете бутон .

Резултат: При всяко натискане на бутон , скоростта на вентилатора ще се променя в следния ред:
Ниска → Умерена → Висока → Автоматична .

- 5 За да настроите посоката на насочване на въздушния поток, вижте страница 13.

Забелешка ◆ След стартиране на режима на отопление въздухът може да не започне да се подава веднага, за да се предотврати подаването на студен въздух.

◆ Defrost (Индикатор за обезскрежаване)

- Индикаторът за обезскрежаване ще бъде включен, докато външното тяло размразява скрежта, образувана по време на режим на отопление. Когато обезскрежаването приключи, индикаторът ще се изключи. (Вътрешното тяло няма да подава въздух, докато се изпълнява размразяване.)

◆ Ако спрете да използвате климатика след режим на отопление, ще се подава въздух за известно време, за да се излъчва топлина.


◆ Ако изберете режим на охлаждане, докато функционира режимът на отопление, режимът на отопление ще бъде отменен.

Избиране на тих режим


Изберете тихия режим, за да работи вътрешното тяло възможно най-тихо.

- 1 Натиснете бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), за да включите вътрешното тяло.
- Не натискайте бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), ако дистанционното управление е включено.

Резултат: Климатикът ще се включи с последно използвания режим.

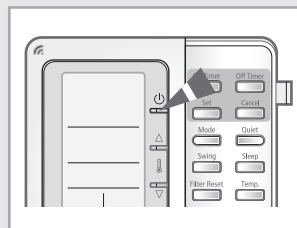


- 2 Изберете желанния режим на работа, като натиснете бутона .

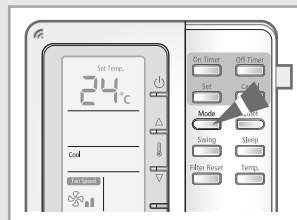

- 3 Натиснете бутона , за да изберете тих режим.

Резултат: ♦ Климатикът ще работи в тих режим.
♦ Шумът от работата ще бъде намален.

Забележка Натиснете отново бутона , за да излезете от тих режим.

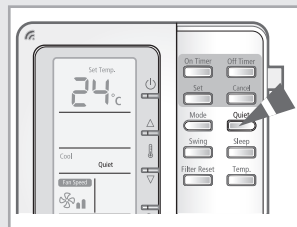


Забележка

- ♦ Ако вътрешното тяло не поддържа тих режим, ще се появи **Restricted**, когато натиснете бутона .
- ♦ Ако натиснете бутона  в режим на вентилатор, ще се появи **Restricted**.

Избиране на режим на заспиване

Изберете режим на заспиване, за да спите удобно, без да се тревожите, че трябва да изключите климатика в средата на нощта.


Климатикът ще се изключи автоматично след 6 часа.

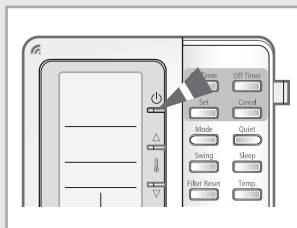

- 1 Натиснете бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), за да включите вътрешното тяло.


- Не натискайте бутона  (ВКЛ./ИЗКЛ.), ако дистанционното управление е включено.

Резултат: Климатикът ще се включи с последно използвания режим.

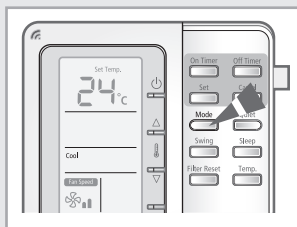

- 2 Изберете желания режим на работа, като натиснете бутона .

Забелешка Само режимите на охлаждане и на отопление поддържат режим на заспиване.

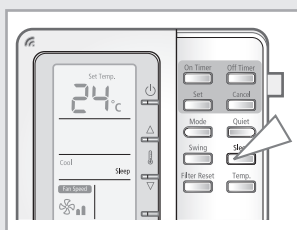

- 3 Натиснете бутона , за да изберете режим Заспиване.

Резултат: ♦ Климатикът ще работи в режим на заспиване.

♦ Климатикът постепенно ще повишава или понижава зададената температура вътрешно и евентуално ще се изключи автоматично след 6 часа.

Забелешка Натиснете отново бутона , за да излезете от режим на заспиване.

Забелешка

♦ Ако вътрешното тяло не поддържа режим на заспиване, ще се появи **Restricted**, когато натиснете бутона .

♦ Ако вътрешното тяло не е в режим на охлаждане/отопление, ще се появи **Restricted**, когато натиснете бутона .


Регулиране на посоката на насочването на въздушния поток

Регулирайте посоката на въздушния поток, за да циркулира въздухът според различните нужди. Чрез регулиране на посоката на въздушния поток може да се увеличи ефективността на климатика.

- 1 Натиснете бутона .

Резултат: ♦ Жалюзът ще започне да насочва въздушния поток нагоре и надолу.

- ♦ Натиснете отново бутона , за да спрете движението на жалюза и да го настроите в желаната позиция.

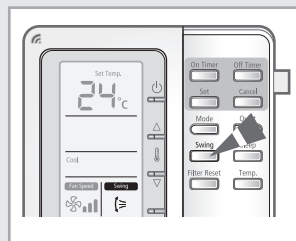


Забелжка

Посоката на въздушния поток не може да се настройва за вътрешни тела от тръбен тип.

Restricted ще се покаже, когато е натиснат бутонът .

Проверка на температурата в помещението

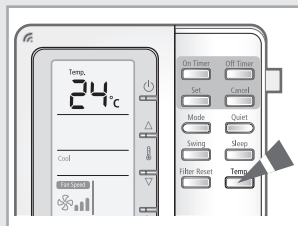


Можете да проверите текущата температура в помещението.

- 1 Натиснете бутона  за да проверите температурата в помещението.

Резултат: Температурата в помещението ще се появи за 3 секунди и ще се върне към индикацията на зададената температура.

Забележка Температурата в помещението може малко да се различава в зависимост от мястото на инсталиране на дистанционното управление.

Заклучване на кабелното дистанционно управление

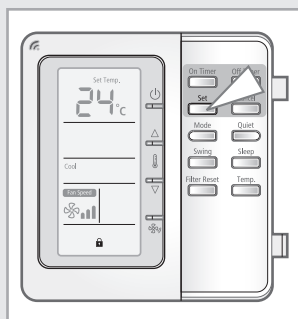

Заклучете кабелното дистанционно управление, за да предотвратите достъпа на деца и да избегнете нежелана промяна в настройките.

- 1 Натиснете бутона  за 3 секунди.

Резултат: ♦  ще се появи и кабелното дистанционно управление се заключва.
♦ Когато кабелното дистанционно управление е заключено, не можете да управлявате климатика чрез кабелното дистанционно управление.

Забележка Натиснете отново бутона  за 3 секунди, за да отмените заключването.

Настройване на таймера за включване

Можете да настроите вътрешното тяло, свързано към кабелното дистанционно управление, да се включи в предварително зададено време.

- 1 Натиснете бутон  ^{On Timer}, за да настроите таймера за включване.

Резултат:

- ◆ Времето по подразбиране (0,5 час) ще се покаже и индикаторът „On“ ще мига.
- ◆ Ако таймерът за включване вече е настроен, ще се покаже текущото време и индикаторът „On“ ще мига.

- 2 Натискайте бутон  ^{On Timer}, докато зададете желаното от вас време.

Резултат: Можете да настройвате времето в диапазона между 0,5~24 часа.

Забелешка 0,5~3 часа: Времето ще се променя с 0,5 часа при всяко натискане на бутон  ^{On Timer}.
3~24 часа : Времето ще се променя с 1 час при всяко натискане на бутон  ^{On Timer}.




- 3 Натиснете бутон  ^{Set}, за да настроите времето.

Резултат:

- ◆ Индикаторът „On“ ще спре да мига.
- ◆ Когато предварително зададеното време изтече, вътрешното тяло ще се включи автоматично.
- ◆ Режимът на работа, температурата, скоростта на вентилатора, посоката на въздушния поток ще бъдат същите като последните настройки за работа.


Забелешка

- ◆ Когато таймерът за включване е настроен, можете да го отмените, като натиснете бутон  ^{Cancel}.
- ◆ Ако е зададено централизирано управление, таймерът няма да бъде функционира.
- ◆ Таймерът ще се отмени, ако натиснете или бутон  ^{On Timer}, или бутон  ^{Off Timer}, когато таймерът вече е настроен.
- ◆ Таймерът ще бъде отменен, ако нулирате кабелното дистанционно управление.
- ◆ Можете да задавате само по един таймер за включване и таймер за изключване.
- ◆ Таймерът ще се отмени, ако включите кабелното дистанционно управление чрез бутон  ^{Power}, докато таймерът е настроен.

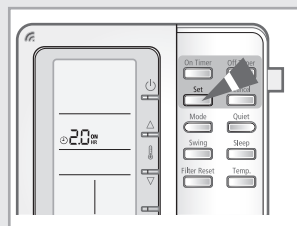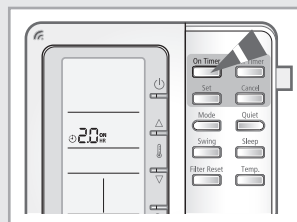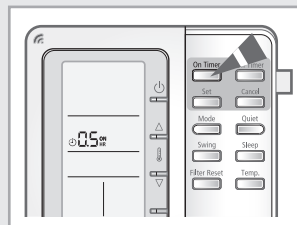

Настройване на таймера за изключване


Можете да настроите вътрешното тяло, свързано към кабелното дистанционно управление, да се изключи в предварително зададеното време.

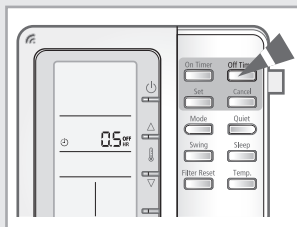

- 1 Натиснете бутона , за да настроите таймера за изключване.

Резултат:

- ◆ Времето по подразбиране (0,5 час) ще се покаже и индикаторът „Off“ ще мига.
- ◆ Ако таймерът за изключване вече е настроен, ще се покаже текущото време и индикаторът „Off“ ще мига.

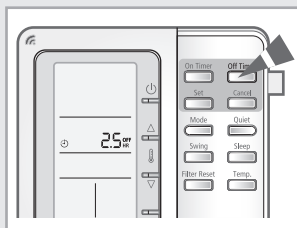


- 2 Натискайте бутона , докато зададете желаното от вас време.

Резултат: Можете да настроите времето в диапазона между 0,5~24 часа.

Забележка 0,5~3 часа: Времето ще се променя с 0,5 часа при всяко натискане на бутона .

3~24 часа : Времето ще се променя с 1 час при всяко натискане на бутона .

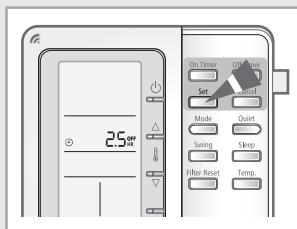

- 3 Натиснете бутона , за да настроите времето.

Резултат:

- ◆ Индикаторът „Off“ ще спре да мига.
- ◆ Когато предварително зададеното време изтече, вътрешното тяло ще се изключи автоматично.

Забележка

- ◆ Когато таймерът за изключване е настроен, можете да го отмените, като натиснете бутона .
- ◆ Ако е зададено централизирано управление, таймерът няма да бъде функционира.
- ◆ Таймерът ще се отмени, ако натиснете или бутона , или , когато таймерът вече е настроен.
- ◆ Таймерът ще бъде отменен, ако нулирате кабелното дистанционно управление.
- ◆ Можете да задавате само по един таймер за включване и таймер за изключване.
- ◆ Таймерът ще се отмени, ако изключите кабелното дистанционно управление чрез бутона , докато таймерът е настроен.

Настройване на функцията за автоматично спиране

Кабелното дистанционно управление може да бъде настроено да изключи вътрешния(ите) модул(и), след като измине определен период от време след последното натискане на бутон на дистанционното управление. Тази функция се използва за изключване на вътрешното тяло, в случай че потребителят забрави да го изключи.

- 1 Натиснете бутона  за 3 секунди, за да влезете в режима за настройка.

Резултат:

- ◆ Кабелното дистанционно управление ще влезе в режим за настройка и менюто ще покаже .
- ◆ Натиснете бутона , за да влезете в режим на настройка на автоматично спиране.

- 2 Натиснете бутоните  и , за да настроите времето за автоматично спиране.

Резултат:

- ◆ Времето се настройва през стъпка от 1 час при натискане на бутоните  и .
- ◆ Настройката по подразбиране за времето е 0. Времето за автоматично спиране може да се настрои между 0 и 12 часа.
- ◆ Ако изберете 0, функцията за автоматично спиране ще бъде отменена.

- 3 Натиснете бутона , за да завършите функцията за автоматично спиране.

Резултат: Функцията за автоматично спиране е настроена.

Забелешка За да отмените функцията за автоматично спиране, натиснете бутона .




- 4 Натиснете бутона .

Резултат:

- ◆ Екранът за избор на меню ще се затвори.
- ◆ Ще се покаже .


Забелешка

- ◆ Отброяването на времето на функцията за автоматично спиране се изчислява след натискане на бутоните , , , , , , .
- ◆ Функцията за автоматично спиране не работи при централизирано управление.

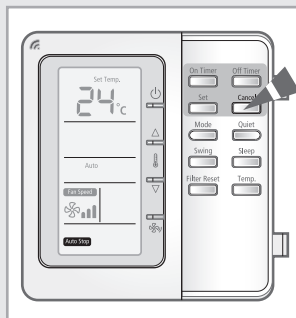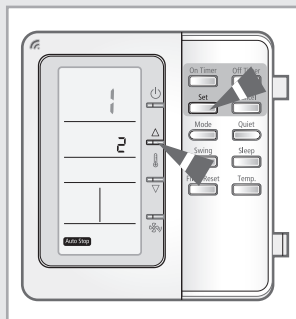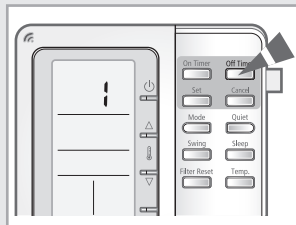


Настройване на ограничения на температурата

Можете да задавате горна/долна граница на температурата, така че желаната температура да не е твърде висока или ниска.

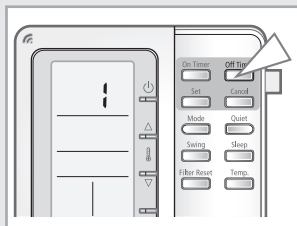


- 1 Натиснете бутона за 3 секунди, за да влезете в режима за настройка.

Резултат: Кабелното дистанционно управление ще влезе в режим на настройка и менюто ще покаже 1.

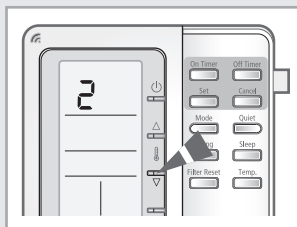


- 2 Натиснете бутоните и изберете меню 2.

Резултат: ♦ При всяко натискане на бутоните , номерът на менюто се увеличава с 1.
♦ Натиснете бутона , за да влезете в режима за настройване на ограничения на температурата.

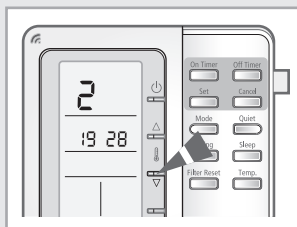

- 3 Задайте долна и горна граница на температурата чрез натискане на бутоните .

Забелешка ♦ Задайте първо долната граница чрез натискане на бутоните и след това бутоните , и задайте горната граница.
♦ При всяко натискане на бутоните , температурата се увеличава/намалява с 1°C (1°F).
♦ Натиснете бутона след настройката.
♦ Натиснете бутона , за да отмените настройката за ограничения на температурата.

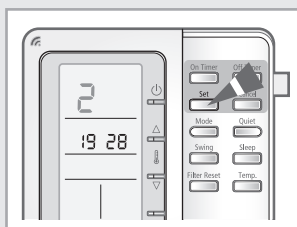

- 4 Натиснете бутона , за да завършите настройката на ограниченията на температурата.

Резултат: Настройката на температурата ще бъде ограничена от зададените долна/горна граници на температурата.

Забелешка Натиснете бутона , за да отмените настройката.

- 5 Натиснете бутона .

Резултат: Екранът за избор на меню ще се затвори.

Забелешка

- ♦ Долната граница не може да бъде същата или по-висока от горната граница.
- ♦ Дори да настроите долната граница на температурата към 16°C (61°F), долната граница на температурата ще бъде настроена към 18°C (65°F) във всички режими, освен в режим на отопление. Когато настроите долната граница на температурата към 18°C (65°F), това ще се приложи при всички режими на работа.

Частично заключване на кабелното дистанционно управление

За да предотвратите достъп на деца до кабелното дистанционно управление и нежелана промяна на настройките, можете да заключите някои функции на кабелното дистанционно управление.

- 1 Натиснете бутон  за 3 секунди, за да влезете в режима за настройка.

Резултат: Кабелното дистанционно управление ще влезе в режим на настройка и менюто ще покаже .

- 2 Натиснете бутоните  и  и изберете меню 3.

Резултат:

- ◆ При всяко натискане на бутоните  и , номерът на менюто се увеличава с 1.
- ◆ Натиснете бутон , за да влезете в режим на заключване.

Забележка Натиснете бутон , за да отмените настройката.

- 3 Като използвате бутоните  и , можете да зададете стойността на настройката на заключване на бутоните , ,  и .

Резултат:

- ◆ Стойност на настройката на заключване
 - 0: Отмяна на заключването
 - 1: Задаване на заключване
- ◆ Натиснете бутон , след настройката.

- 4 Натиснете бутон , за да завършите настройките на частичното заключване.

Резултат:

- ◆ Променените настройки ще бъдат приложени.
- ◆  ще се покаже, когато функцията за заключване е настроена.




Забележка Натиснете бутон , за да отмените настройката.

- 5 Натиснете бутон .

Резултат: Екранът за избор на меню ще се затвори.


Забележка

- ◆ Ако е зададен централизиран контрол, не можете да използвате функцията за частично заключване.
- ◆ Не можете да използвате функцията за частично заключване, когато е зададено заключване на всичко.
- ◆ Функцията за частично заключване може да бъде приложена само към бутоните , ,  и .

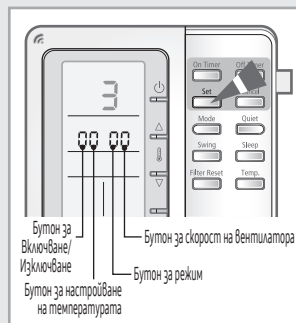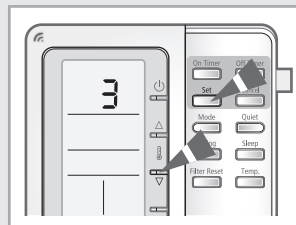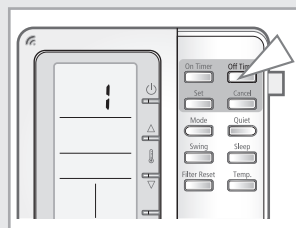


Задаване на Лесна настройка

Можете да настроите вътрешното тяло, свързано към кабелното дистанционно управление, да стартира режим за лесна настройка.

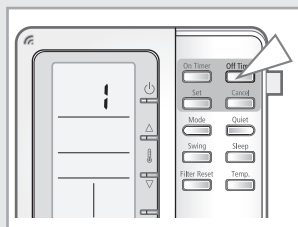

- 1 Натиснете бутона  за 3 секунди, за да влезете в режима за настройка.

Резултат: Кабелното дистанционно управление ще влезе в режим на настройка и менюто ще покаже 1.

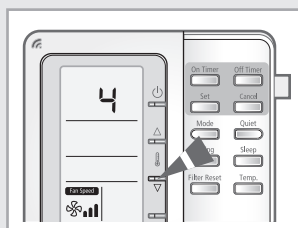

- 2 Натиснете бутоните   и изберете меню 4.

Резултат: ♦ При всяко натискане на бутоните  , номерът на менюто се увеличава с 1.

♦ Натиснете бутона , за да влезете в режима за лесна настройка.


♦ Текущата стъпка за лесна настройка ще се появи в номера на данните.



- 3 Натиснете бутоните  .

Резултат: ♦ При всяко натискане на бутоните  , номерът на данните се увеличава или намалява с 1. (-2~2 стъпка).

♦ Натиснете бутона , за да зададете стъпката на оборотите на вентилатора на вътрешното тяло.

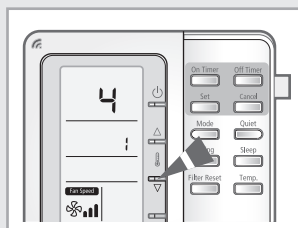

- 4 Натиснете бутона .

Резултат: Екранът за избор на меню ще се затвори.

SAMSUNG