



Wired remote controller
MWR-WE10N

Климатик Ръководство за потребителя

imagine the possibilities

Благодарим Ви, че закупихте този продукт на Samsung.

Съдържание

Подготовка

Предпазни мерки за безопасност	4
Наименования на части	6

Климатик

Базова работа на климатика	10
Насочване на въздушния поток	12
Функция за проверка на температурата в помещението	12
Работа в тих режим/заспиване	13
Работа в режим на овлажняване	14
Избор на жалуз	14
Сензор за откриване на движение	15
Въвеждане на външен въздух	15
Функция за автоматично почистване	16
S-Plasma Ion	16
Проверка на CO ₂ /Потребление на електроенергия	17

Вентилатор (ERV)

Основни операции с вентилатора (ERV)	18
Работа с пестене на енергия	20
Почистване	20
S-Plasma Ion	21
Външен контрол на свързаната система	21
Контрол при свързан аспиратор	21

Разширена инструкция

Настройка на седмичен график	22
Настройка на празнични дни в седмичния график	25
Отмяна на седмичен график	26
Инициализация на седмичен график	27

Настройване на допълнителни потребителски функции

Как да зададете допълнителни потребителски функции	28
--	----

Предпазни мерки

Това съдържание има за цел да опази безопасността на потребителя и да предпази от възникване на имуществени щети. Прочетете го внимателно, за да използвате правилно продукта.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ		Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до тежко физическо нараняване или смърт .	
 ВНИМАНИЕ		Опасности или небезопасни практики, които могат да доведат до леко физическо нараняване или щета на имущество .	
	Следвайте указанията.		Изключете щепсела от електрическия контакт.
	НЕ правете това.		НЕ разглобявайте.
	Уверете се, че уредът е заземен, за да се предотврати токов удар.		

ЗА МОНТАЖА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  **Монтирането на този уред трябва да се извършва от квалифициран техник или сервизна фирма.**
 - ▶ В противен случай може да възникне токов удар, пожар, експлозия, проблеми с продукта или физическо нараняване.
- Трябва да свържете продукта към захранване с номинални параметри по спецификация при монтажа.**
 - ▶ В противен случай може да възникнат проблеми с продукта, токов удар или пожар.
-  **Не монтирайте този уред в близост до нагревател или запалим материал. Не монтирайте този уред в близост до влажно, омазено или прашно място и място, изложено на пряка слънчева светлина и вода (гъждовни капки). Не монтирайте този уред на място, където може да има изтичане на газ.**
 - ▶ Това може да доведе до токов удар или пожар.

ЗА МОНТАЖА

ВНИМАНИЕ

-  **Монтирайте продукта на твърдо и равно място, което може да поеме тежестта му.**
 - ▶ Ако мястото не може да поеме тежестта му, продуктът може да падне и да се повреди.

ЗА ЗАХРАНВАНЕТО

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

-  **Не огъвайте или гърпайте захранващия кабел твърде много. Не усуквайте и не връзвайте на възел захранващия кабел.**
 - ▶ Това може да доведе до токов удар или пожар.

ПРИ РАБОТА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ❗ **Ако продуктът генерира страничен шум, мирис на изгоряло или пушек, веднага спрете работата му и се свържете с най-близкия сервизен център.**

- ▶ В противен случай може да възникне токов удар или пожар.

За да монтирате отново климатика, моля, обърнете се към най-близкия сервизен център.

- ▶ В противен случай може да възникнат проблеми с продукта, изтичане на вода, токов удар или пожар.
- ▶ Не се предлага услуга по доставка на продукта. Ако монтирате отново продукта на друго място, ще трябва да заплатите разходите за допълнителна конструкция и таксата за монтаж.

Ако индикаторът за диагностика на неизправности се покаже или ако е неизправен, спрете работа веднага.

- ▶ Ако усетите мирис на изгоряло от продукта или ако възникне неизправност с него, изключете незабавно климатика/вентилатора (ERV) и захранването, а след това се свържете със сервизния център. Ако продължите да използвате уреда в това състояние, може да възникне токов удар, пожар или повреда на продукта.
- ▶ Ако се появи индикация E836, това означава, че е време да се свържете със сервизния център за периодична инспекция. Пренебрегването на тези периодични инспекции може да доведе до появата на неизправности (приложимо само за модел GHP).

- ⊘ **Не се опитвайте да ремонтирате, разглобявате или модифицирате уреда сами.**

- ▶ Това може да причини токов удар, пожар, проблеми с продукта или физическо нараняване.

ПРИ РАБОТА

⚠ ВНИМАНИЕ

- ❗ **Не позволявайте в продукта да попада вода.**

- ▶ Това може да доведе до пожар или токов удар.

- ⊘ **Не докосвайте уреда с мокри ръце.**

- ▶ Това може да доведе до токов удар.

Не пръскайте летливи субстанции, като например инсектициди, върху повърхността на уреда.

- ▶ Освен че са вредни за човешкото здраве, те може да предизвикат токов удар, пожар или проблеми с продукта.

Не подлагайте дистанционното управление на силен удар и не го разглобявайте.

Не използвайте този продукт за други цели.

- ▶ Този продукт е предназначен да се използва само като климатична система.

Не натискайте бутоните с остри предмети.

- ▶ Това може да доведе до токов удар или повреда на частите.

ЗА ПОЧИСТВАНЕТО


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ⊘ **Не почиствайте уреда, като пръскате вода директно върху него. Не използвайте бензол, разреждател, алкохол или ацетон, за да почиствате уреда.**

- ▶ Това може да доведе до обезцветяване, деформация, повреда, токов удар или пожар.



Наименования на части

Дисплей

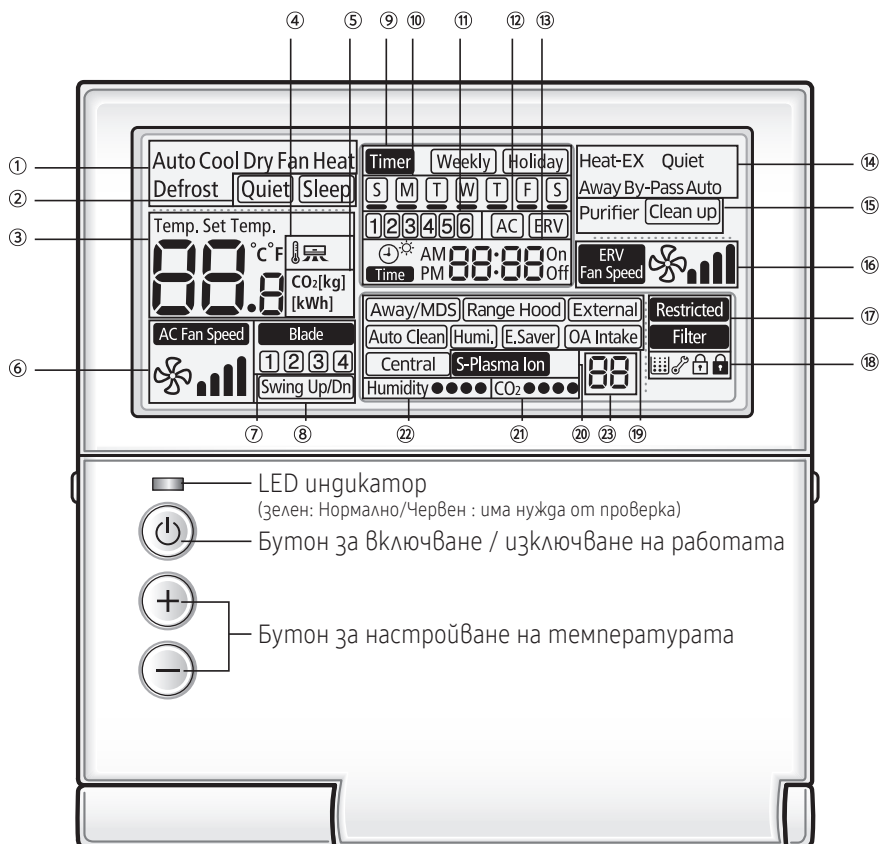


ЗАБЕЛЕЖКА

- Без да отваряте капака на вашето кабелно дистанционно управление, можете да включвате или изключвате климатика или да задавате желаната температура.

Класификация	Индикация	Функция
Информация, свързана с климатика	① Auto Cool Dry Fan Heat Defrost	Показва работата на климатика
	② 	Показва работа в тих режим/заспиване
	③ Temp. Set Temp. 	Показва температурата в помещението/загадената температура
	④ 	Показва контрол на температурата на подавания въздух
	⑤ 	Показва CO ₂ /потреблението на електроенергия
	⑥ 	Показва скоростта на АС вентилатора
	⑦ 	Показва избор на жалуз
	⑧ 	Показва насочването на въздушния поток (нагоре/надолу)
Информация, свързана с графика	⑨ 	Показва седмичен график/настройка на празнични дни
	⑩ 	Показва настоящия ден (□) или планиран ден (_)
	⑪ 	Показва номер на графика
	⑫ 	Показва избор на планирано устройство
	⑬ 	Показва настоящото време/лятно време/планирано време
Информация, свързана с вентилатора (ERV)	⑭ Heat-EX Quiet Away By-Pass Auto Purifier	Показва работата на вентилатора (ERV)
	⑮ 	Показва почистване
	⑯ 	Показва скорост на вентилатора за вентилатор (ERV)
Информация, свързана с обичайната функция	⑰ 	Показва невалидна операция/почистване на филтъра (период за почистване на филтъра)
	⑱ 	Показва пълно заключване/частично заключване/проверка/предупреждение за почистване на праховата камера
	⑲ 	Показва сензор за откриване на отсъствие/движение/аспиратор/външен контрол на свързаната система/автоматично почистване/овлажняване/енергоспестяване/въвеждане на външен въздух/централно управление
	⑳ 	Показва S-Plasma Ion
	㉑ 	Показва плътност на CO ₂ в помещението
	㉒ 	Показва влажност в помещението
	㉓ 	Показва оставащо време до часа на автоматично спиране/час за отложено включване на ERV – Свети постоянно: Час, Мига: Минути Показва режим на реакция на търсенето по време на събитие на реакция на търсенето: d 1, d2, d3 (Приложимо е само за някои модели за Австралия.)

Наименования на части

Бутони

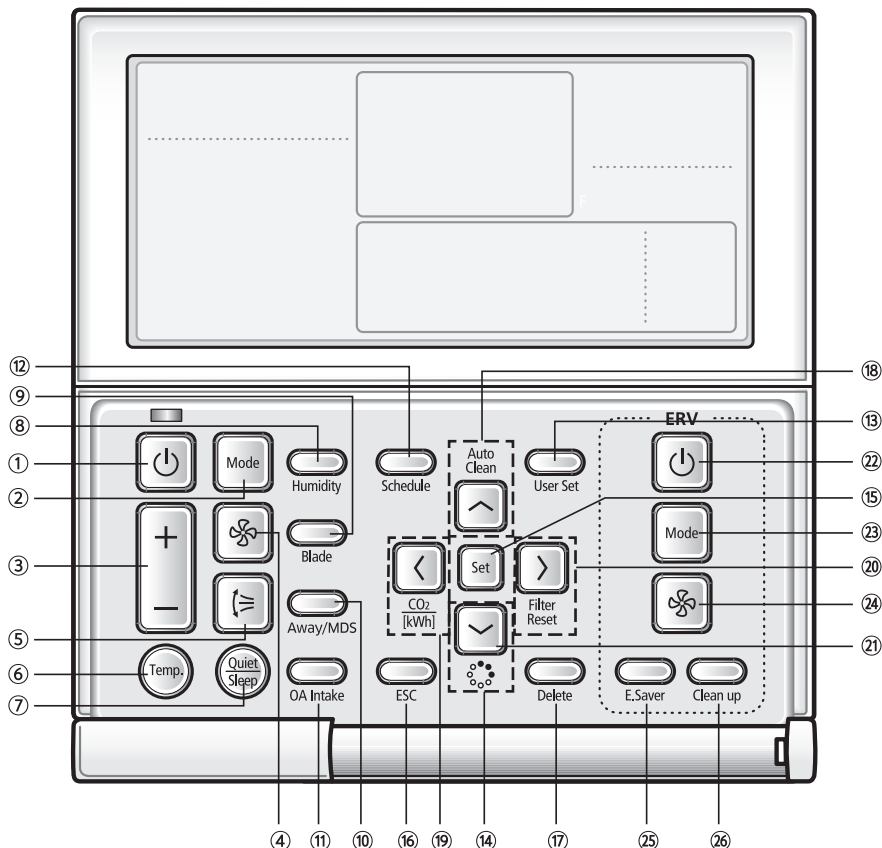

Класификация	Бутон	Функция	
Информация, свързана с климатика	①	Бутон за включване / изключване на работата	Включва/изключва захранването на климатика
	②	Бутон за режим	Избира желана операция на климатика
	③	Бутон за настройване на температурата	Задава желана температура
	④	Бутон за скорост на вентилатора	Променя скоростта на вентилатора на климатика
	⑤	Бутон за насочване на въздушния поток	Променя посоката на въздушния поток нагоре или надолу
	⑥	Бутон за температурата	Проверява температурата в помещението
	⑦	Бутон за работа в тих режим/заспиване	Избира работа на климатика в тих режим или заспиване
	⑧	Бутон за овлажняване	Включва или изключва функцията за овлажняване на вътрешното тяло MINI AHU

Класификация	Бутон	Функция	
Информация, свързана с климатика	⑨ 	Бутон за жалюза	Избира жалюз за индивидуално управление
	⑩ 	Бутон на сензора за откриване на отсъствие/движение	Избира кога няма разпознат никого в помещението, кога климатикът е необходимо да се изключи автоматично, кога е зададен режим на работа AWAY;
	⑪ 	Въвеждане на външен въздух	Избира функцията за въвеждане на външен въздух на вътрешното тяло MINI AHU
Показва специална функция	⑫ 	Бутон График	Избира функция за настройване на график
	⑬ 	Бутон за потребителска настройка	Избира функция за подробна настройка
	⑭ 	Бутони за навигация	Придвижват между позициите или променят стойността на позиция
	⑮ 	Бутон за Задаване	Запаметява вашите нови настройки
	⑯ 	Бутон ESC	Връща в екран на общ режим на работа от екрани на график и подробна настройка
	⑰ 	Бутон за изтриване	Отменя настройка на график
	⑱ 	Бутон за автоматично почистване	Използва функцията за автоматично почистване на вашия климатик
	⑲ 	Бутон CO ₂ /[kWh]	Показва количеството на CO ₂ и потреблението на електроенергия
	⑳ 	Бутон за нулиране на филтър	Изключва показанията за почистване на филтъра (нулира времето на използване на филтъра)
	㉑ 	Бутон S-Plasma Ion	Избира функция за S-Plasma Ion
	㉒ 	Бутон за включване / изключване на работата	Включва/изключва вентилатора (ERV)
Бутони, свързани с вентилатора (ERV)	㉓ 	Бутон за режим	Избира желаната операция за вентилатора (ERV)
	㉔ 	Бутон за скорост на вентилатора	Променя скоростта на вентилатора (ERV)
	㉕ 	Бутон за енергоспестяване	Стартира енергоспестяща работа с пестене на енергия
	㉖ 	Бутон за почистване	Избира пречистване на въздуха чрез управление на входно/изходно натоварване



ЗАБЕЛЕЖКА

- След почистване на филтъра, натиснете бутон **Filter Reset**. Светлинният индикатор **Filter** ще угасне и ще светне отново при следващия период на почистване.
- Ако натиснете функционален бутон, който не се поддържа от вътрешното тяло, светлинният индикатор **Restricted** ще светне.
- Ако настройката за показване на температурата е зададена за температура на помещението и натиснете бутон **Temp.**, ще се появи светлинният индикатор **Restricted**. (Когато инсталирате кабелно дистанционно управление, настройката е налична.)
- Ако натиснете бутона **On/Off** , когато вашият вентилатор (ERV) е свързан към кабелно дистанционно управление, климатикът и вентилаторът (ERV) могат да работят или спират едновременно, или може само климатикът да работи или спира. Фабричната настройка е за едновременна работа/спиране. (Когато инсталирате кабелно дистанционно управление, настройката е налична.)
- Въпреки, че климатикът и вентилаторът (ERV) са настроени за едновременна работа/спиране, можете поотделно да управлявате климатика и вентилатора (ERV) чрез използване на друго управление (напр. безжично дистанционно управление, централно управление, S-net mini) с изключение на кабелно дистанционно управление.

Базова работа на климатика

Основните операции могат да бъдат избрани, като натиснете бутона **Mode**.

Auto

Тази функция ви позволява автоматично да регулирате температурата и скоростта на вентилатора с цел максимален комфорт.

- Когато температурата в помещението е много висока, уредът ще генерира силна, студена въздушна струя. Когато температурата се понижи, ще се генерира по-слаба въздушна струя.

Cool

Това е често използвана операция, която ви позволява да регулирате скоростта на вентилатора, температурата и посоката на въздушната струя така, както желаете.

- Ако при работа в режим на охлаждане изберете режим на отопление, охлаждането се отменя.

Dry

Тази функция ефективно премахва цялата излишна влажност, за да се чувствате освежени при горещи дни.


Fan

Тази операция генерира въздушна струя, точно като мощен вентилатор, за да се насладите на освежителен полъх.

Heat


Тази функция генерира топла въздушна струя, която можете да използвате през есента или зимата.

- Веднага след като стартирате режим на отопление, климатичната система може да спре да генерира въздушна струя за известно време, за да се избегне генерирането на студена въздушна струя.
- Индикатор за обезскрежаване (обезскрежаване)
 - Ако стартирате премахване на заскрежаването от външното тяло по време на режим на отопление, индикаторът ще се включи. Когато обезскрежаването приключи, индикаторът ще се изключи.
(Когато скрежът се отстрани, вътрешното тяло не генерира никаква въздушна струя.)
- Ако спрете климатика след режима на отопление, той ще генерира известно количество въздушна струя, за да освободи топлината от вътрешното тяло.
- Ако при работа в режим на отопление изберете режим на охлаждане, отоплението се отменя.

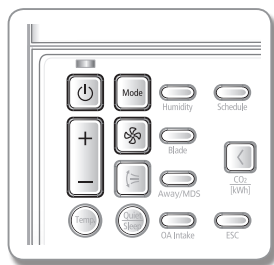

Натиснете бутона , за да включите климатика.

Натиснете бутона , за да изберете желана функция.

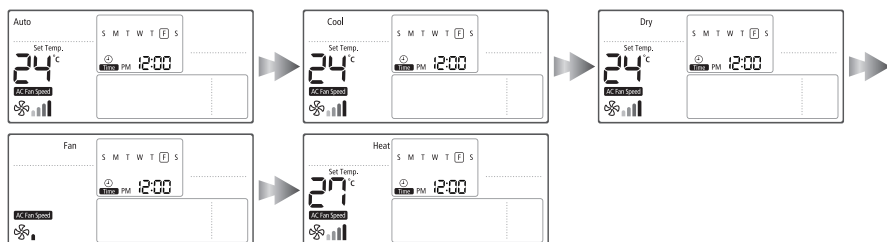

Натиснете бутона , за да изберете скорост на вентилатора.

Автоматична	 (Автоматична)
Охлаждане	 (Ниска),  (Умерена),  (Висока),  (Автоматична)
Изушавање	 (Автоматична)
Вентилатор	 (Ниска),  (Умерена),  (Висока)
Отопление	 (Ниска),  (Умерена),  (Висока),  (Автоматична)


Натиснете бутона , за да зададете желана температура.

Автоматична	Можете да коригирате желаната температура през стъпка от 1 °C в диапазона 18~30 °C.
Охлаждане	Можете да коригирате желаната температура през стъпка от 1 °C в диапазона 18~30 °C.
Изушавање	Можете да коригирате желаната температура през стъпка от 1 °C в диапазона 18~30 °C.
Вентилатор	Не можете да коригирате желаната температура.
Отопление	Можете да коригирате желаната температура през стъпка от 1 °C в диапазона 16~30 °C. * Северни модели (AC※※※※XSC※H) : 8 °C~30 °C

Насочване на въздушния поток

Тази функция ви позволява да сменяте посоката на въздушния поток нагоре и надолу.

Натиснете бутона **Насочване на въздушния поток** (≡), за да наклоните жалуза нагоре и надолу.

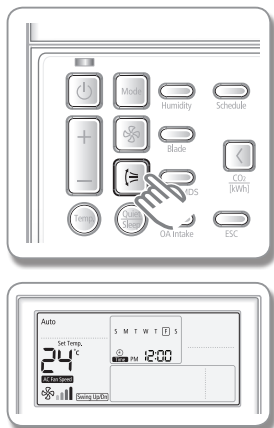

- Натиснете бутона **Насочване на въздушния поток** (≡ още веднъж, за да зададете посоката на въздушния поток, когато жалюзът достигне желаната позиция). Накланянето нагоре/надолу на жалюза ще спре на място.



- При вътрешно тяло от тръбен тип посоката на въздушния поток не може да се регулира. Ако натиснете бутон **Насочване на въздушния поток** (➔), ще се появи светлинен индикатор **Restricted**.
- За модел касетъчен тип 360 индикаторът ще се промени при натискане на бутона **Насочване на въздушния поток** (➔).

Брой натискания	Посока на въздушения поток	Индикатор
1 път	Swing (Люлеещ се)	
2 пъти	Spot (Точков)	
3 пъти	Swing (Люлеещ се)	
4 пъти	Mid (Среген)	
5 пъти	Swing (Люлеещ се)	
6 пъти	Wide (Широк)	


* Редът може да се промени в зависимост от последния работен режим.

- [Функцията за индивидуален контрол на посоката на въздушния поток] е налична само при безжично дистанционно управление за касетен тип 360 (AR-KH00E, AR-KH00U).

Функция за проверка на температурата в помещението

Тази функция ви позволява да проверявате текущата температура в помещението.

Натиснете бутон Temp., за да проверите текущата температура в помещението.

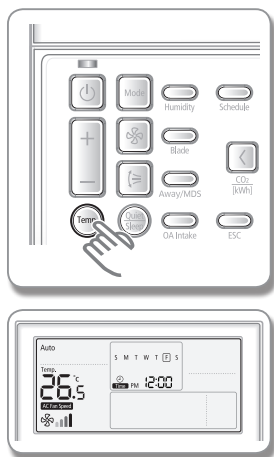

- ▶ Текущата температура в помещението ще се покаже на дисплея.
- ▶ 3 секунди след показването на температурата в помещението, ще се появи зададената температура.






- Температурата в помещението ще се покаже в мерна единица 0,5° C (1° F).
- В зависимост от мястото на монтаж на Вашето кабелно дистанционно управление, текущата температура в помещението може да е различна.
- Ако настройката за показване на температурата е зададена за температура на помещението и натиснете бутон **Temp.**, ще се появи светлинен индикатор **Restricted**.

Работа в тих режим/заспиване

Тихият режим намалява шума по време на работа, а в режим на заспиване климатикът може автоматично да се изключи след шест часа, без да спира работа в посред нощ.

Натиснете бутона **Quiet/Sleep**, за да изберете желана функция.

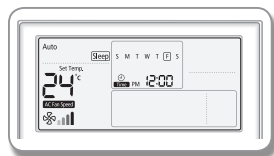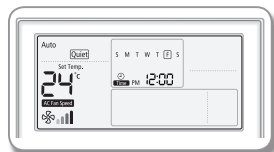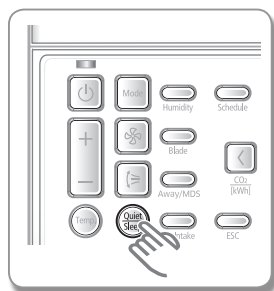

Ако климатикът има и двете функции за работа в тих режим и в режим на заспиване.

Auto	Quiet → Cancel се повтаря.
Cool	Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel се повтаря.
Dry	Quiet → Cancel се повтаря.
Fan	Ще се появи светлинен индикатор „Restricted“.
Heat	Quiet → Sleep → Quiet/Sleep → Cancel се повтаря.

Ако климатикът има само функция за работа в тих режим.

Auto	Quiet → Cancel се повтаря.
Cool	Quiet → Cancel се повтаря.
Dry	Quiet → Cancel се повтаря.
Fan	Ще се появи светлинен индикатор „Restricted“.
Heat	Quiet → Cancel се повтаря.

Ако климатикът има само функция за работа в режим на заспиване.

Auto	Ще се появи светлинен индикатор „Restricted“.
Cool	Sleep → Cancel се повтаря.
Dry	Ще се появи светлинен индикатор „Restricted“.
Fan	Ще се появи светлинен индикатор „Restricted“.
Heat	Sleep → Cancel се повтаря.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако климатикът не поддържа работа в тих режим и в режим на заспиване, ще се появи **Restricted**, когато натиснете бутон **Quiet/Sleep**.

Работа в режим на овлажняване


Тази функция ви позволява да използвате работния режим на овлажняване на вътрешното тяло MINI AHU, когато към него е свързано кабелно дистанционно управление. Увеличава влажността на сухия въздух в помещението и регулира влажността за по-освежаваща вътрешна среда.

Докато климатикът е включен, натиснете бутон **Humidity**, за да включите функцията за овлажняване.

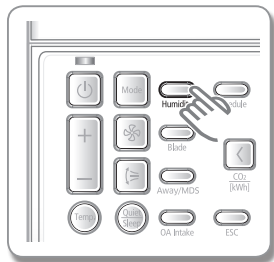

- ▶ На дисплея ще се появи **[Humi.]** и ще се стартира работният режим за овлажняване.

ОТМЕНЯНЕ Натиснете бутон **Humidity** още веднъж.

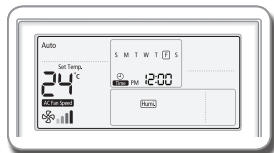


ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако вътрешното тяло е изключено или не поддържа режим на овлажняване и вие сте натиснали бутон **Humidity**, ще се появи светлинният индикатор **Restricted**.

Избор на жалуз

Изберете само желаня жалуз за задаване на функцията за насочване на въздушния поток.

Когато климатикът е включен

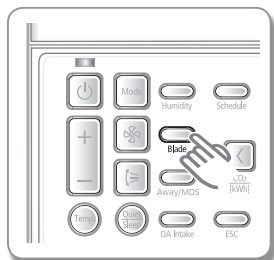


1. Натиснете бутон **Blade**, за да изберете жалуз, за който да зададете посока на въздушната струя.

- ▶ Всяко натискане на бутон **Blade** ще превключва между 1 → 2 → 3 → 4.

- ▶ Номерът, съответстващ на избрания жалуз, ще мига.

2. Натиснете бутон **Насочване на въздушния поток** (↗), за да изберете посока нагоре/надолу за избрания жалуз.

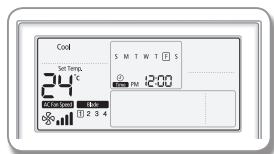



ЗАБЕЛЕЖКА

- В зависимост от конкретната настройка може да бъде избран различен жалуз.
- Ако вътрешното тяло е изключено или не се поддържа функцията за избор на жалуз и сте натиснали бутон **Blade**, ще се появи светлинният индикатор **Restricted**.
- [Функцията за индивидуален контрол на посоката на въздушния поток] е налична само при безжично дистанционно управление за касетен тип 360 (AR-KH00E, AR-KH00U).

Сензор за откриване на движение

Автоматично изключва мощността, когато няма никого в помещението.

Натиснете бутон **Away/MDS**, за да използвате функцията за разпознаване на движение.

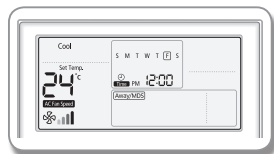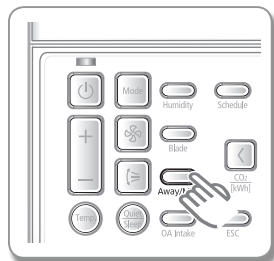

- ▶ На дисплея ще се изведе **Away/MDS** и функцията за разпознаване на движение ще се стартира.

Отменяне Натиснете бутон **Away/MDS** още веднъж.

Когато кабелното дистанционно управление е свързано към тръбен модел

- ▶ Ще се изведе **Away/MDS** и ще се стартира работа в режим AWAY.

* Away

Автоматично изключва климатика след работа в режим на енергоспестяване за определено време.





- Функцията за работа при отсъствие (Away) е приложена само за тръбни инверторни модели с функция Away.
- Ако вътрешно тяло не поддържа работа в режим MDS или AWAY, но натиснете бутон **Away/MDS**, светлинният индикатор **Restricted** ще се покаже на дисплея.

Въвеждане на външен въздух

Когато кабелно дистанционно управление е свързано към вътрешно тяло MINI AHU, можете да използвате функцията за въвеждане на въздух за вътрешно тяло MINI AHU.

Когато климатикът е включен, натиснете бутон **OA Intake**, за да изберете функцията за въвеждане на външен въздух.

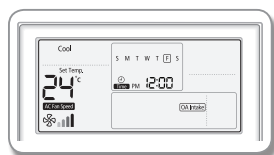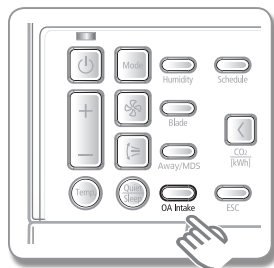

- ▶ На дисплея ще се изведе **OA Intake** и функцията ще се стартира.

Отменяне Натиснете бутон **OA Intake** още веднъж.




- Ако вътрешното тяло е изключено или не се поддържа функцията за въвеждане на външен въздух и сте натиснали бутона **OA Intake**, ще се появи светлинният индикатор **Restricted**.

Функция за автоматично почистване


Тази функция автоматично ще почисти филтъра, монтиран във вътрешността на климатика.

Натиснете бутон **Auto Clean**, за да изберете функцията за автоматично почистване.

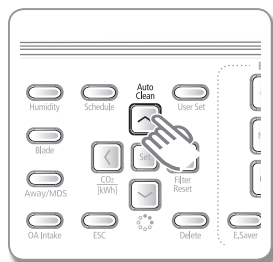

- ▶ На дисплея ще се появи **Auto Clean** и ще се стартира функцията за автоматично почистване.

Отменяне Натиснете бутон **Auto Clean** още веднъж.

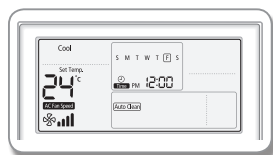


- Ако вътрешното тяло не поддържа функцията за автоматично почистване и сте натиснали бутона **Auto Clean**, ще се появи светлинният индикатор **Restricted**.
- Когато функцията за автоматично почистване работи условно в съответствие с работата на вътрешното тяло, на дисплея ще се изведе **Auto Clean**.

S-Plasma Ion


Елиминира опасните замърсявания и алергени във въздуха, както и бактериите и вирусите.

Когато климатикът е включен, натиснете бутон **S-Plasma Ion** , за да изберете функцията за S-Plasma Ion.

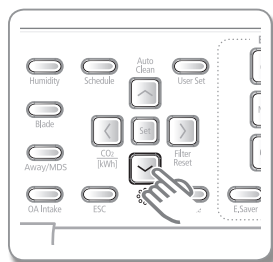

- ▶ **S-Plasma Ion** ще се изведе и функцията за S-Plasma Ion ще се активира.

Отменяне Натиснете бутон **S-Plasma Ion**  още веднъж.

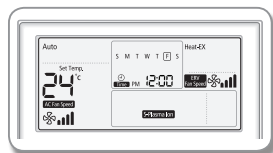


- Ако вътрешното тяло е изключено или не се поддържа функцията за S-Plasma Ion и вие натиснете бутона **S-Plasma Ion** , ще се появи светлинният индикатор **Restricted**.
- Този бутон може да не работи във вентилатор (ERV), но ще се показва на дисплея, ако е инсталирана функция за S-Plasma Ion за работа във вентилатор (ERV).


Проверка на CO₂/Потребление на електроенергия

Показва количеството CO₂, генерирано за създаване на мощността, необходима за работата на климатика, и потреблението на електроенергия.


Когато климатикът е включен

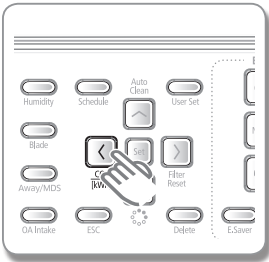

Натиснете бутона [CO ₂ /kWh] веднъж.	Натиснете бутона [CO ₂ /kWh] два пъти.	[Натиснете бутона [CO ₂ /kWh] три пъти.
Показва се количеството генериран CO ₂ .	Показва се потреблението на електроенергия.	Показва се желаната температура.

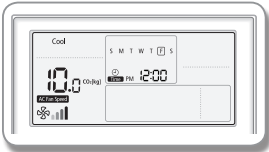

Натиснете бутона [CO₂/kWh] веднъж.

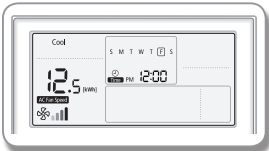

Натиснете бутона [CO₂/kWh] два пъти.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако не натиснете бутон за 10 секунди, ще се покаже желаната температура.
- Ако вътрешното тяло е изключено или не се поддържа показание за CO₂[kg]/[kWh] и натиснете бутон CO₂/[kWh], тогава се показва светлинният индикатор **Restricted**.

Основни операции с вентилатора (ERV)

Основните операции могат да бъдат избрани, като натиснете бутона **Mode**.

Heat-EX

Похабяването на енергия се минимизира чрез регенериране на енергията, изразходена при вътрешното отопление или охлаждане.

Quiet

Намалява шума, генериран при работата на вентилатора (ERV).

Away

Тази функция ви позволява да включите вентилатора (ERV) да работи, докато сте извън дома.

- Ако работният статус се промени чрез друго управление, режимът на работа Away се отменя.

By-Pass

Активира въвеждането на външен въздух, така че той навлиза в помещението.

Auto

Може да се регулира автоматично в зависимост от степента на замърсяване на въздуха във вашето помещение.

Purifier

Очиства и пречиства въздуха.

- Можете да използвате тази функция, след като свържете вентилатор (ERV) към IAQ.

Heat-EX/Purifier

Може да работи едновременно в режим Heat-ex с режим purifier.


By-Pass/Purifier

Тази функция може да пречисти въздуха чрез въвеждане на свеж външен въздух.

Въвеждането на свеж въздух ще се пречиства същевременно, когато се използва тази функция.

Auto/Purifier


Тази функция може автоматично да изпълнява вентилатор (ERV) и пречистване едновременно.

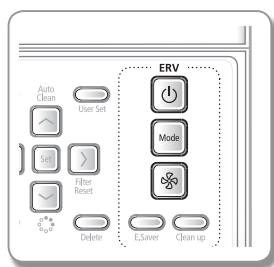

Натиснете бутона , за да включите вентилатор (ERV).

Натиснете бутона , за да изберете желана функция.

- Следващите операции могат да се изпълняват само ако всички опции за вашия вентилатор (ERV) са избрани. (Когато инсталирате кабелно дистанционно управление, настройката е налична.)

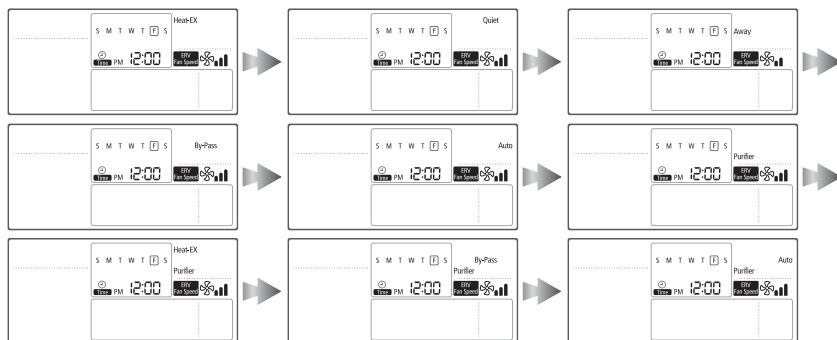

Натиснете бутона , за да промените скоростта на вентилатора.

Heat-EX	 (Бусока) >  (Турбо) >  (Нуска)
Quiet	Не може да се променя скоростта на вентилатора.
Away	 (Нуска)
By-Pass	 (Бусока) >  (Турбо) >  (Нуска)
Auto	 (Бусока) >  (Турбо) >  (Нуска)
Purifier	 (Бусока) >  (Турбо) >  (Автоматична) >  (Нуска)
Heat-EX/Purifier	 (Бусока) >  (Турбо) >  (Нуска)
By-Pass/Purifier	 (Бусока) >  (Турбо) >  (Нуска)
Auto/Purifier	 (Бусока) >  (Турбо) >  (Нуска)



* След инсталиране на сензор за CO₂ във вашия вентилатор (ERV), можете да изберете между  (Бусока) >  (Турбо) >  (Автоматична) >  (Нуска).

(Изключение: работа в режим Quiet, работа в режим Away)

Енергоспестяща работа

Намалете своето потребление на електроенергия и спестете пари от сметките си за електричество.

Натиснете бутона E.Saver, за да изберете режим на работа с пестене на електроенергия.

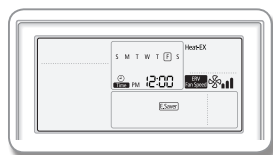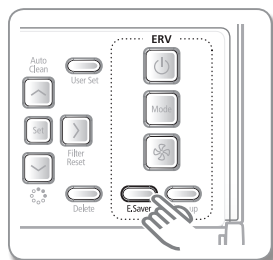

Когато вентилаторът (ERV) и климатикът са свързани заедно

- Тази функция сравнява температурите отвън и в помещението и след това автоматично избира режим на работа Heat-EX или By-Pass.

Когато вентилаторът (ERV) е инсталиран отделно (Задаване на работа с редуване на включване/изключване)

- Вентилаторът (ERV) ще се включва и изключва в режим на работа Quiet (Ниска) на всеки 30 минути.

Когато вентилаторът (ERV) е инсталиран отделно (Задаване на работа на охлаждане на външен въздух за различна температурна настройка)

- Температурата може да се регулира с бутона за настройка на температурата.
- Ще бъдат избрани режим Heat-EX или By-Pass и ще се стартират в зависимост от зададената температура.

Отменяне Натиснете бутон **E.Saver** още веднъж.





- Режимът на работа с енергоспестяване може да не се активира, когато се използва централно управление, външно управление или аспиратор.
- Когато климатикът е свързан отделно, режимът на работа с енергоспестяване не е наличен.

Почистване

Предотвратява навлизането на миризми и прах в зоната, в която сте, чрез увеличаване на въвеждания въздушен поток спрямо извеждания.

Когато вентилаторът (ERV) е включен, натиснете бутон Clean Up, за да изберете функцията за почистване.

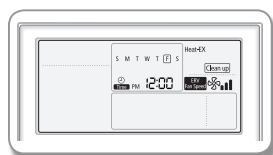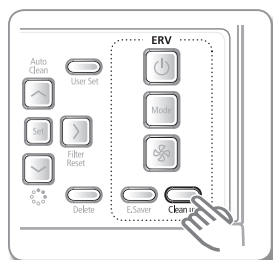

- **Clean up** се извежда и функцията за почистване се активира.


Отменяне Натиснете бутон **Clean Up** още веднъж.



- Ако вентилаторът (ERV) е включен или не се поддържа функцията за почистване и сте натиснали бутона **Clean Up**, ще се появи светлинният индикатор **Restricted**.


S-Plasma Ion

Като използвате функцията за S-Plasma Ion, можете да отстранявате вируси, гъбички и дори активен кислород.

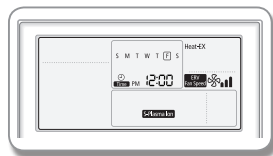


- ▶ Ако във вашия вентилатор (ERV) или във вътрешното тяло е инсталирана функцията за S-Plasma Ion, тогава ще се покаже **S-Plasma Ion** и функцията за S-Plasma Ion ще се стартира.

Външен контрол на свързаната система

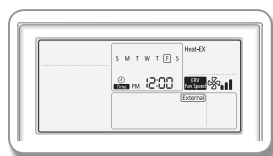

- ▶ Когато свържете вентилатор (ERV) към вътрешното тяло на климатика, можете да включвате или изключвате вентилатора (ERV) в зависимост от това дали е включено или изключено вътрешното тяло.
- ▶ Дори по време на външно управление можете да използвате дистанционното управление за контрол на вентилатора (ERV).

Контрол при свързан аспиратор

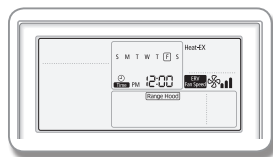

- ▶ Когато вентилаторът (ERV) или вътрешното тяло MINI AHU работи в друг режим, ще се индикира, ако е постигнато свързване с аспиратор. Ако промените работата по време на свързан аспиратор, новоизбраният режим на работа ще се покаже на екрана.
- ▶ Не можете да управлявате аспиратора с вашето дистанционно управление.


Настройка на седмичен график

Можете да изберете ден и час за стартиране и спиране на работа на уреда.



1. Натиснете бутон **Schedule**.


- Ще се покаже (Таймер). Тогава натиснете бутони [M/M], за да изберете „Weekly“ (Седмично) от опцията „Weekly“ и „Holiday“.

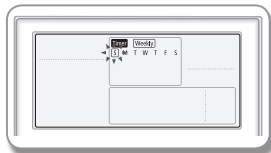

2. Натиснете бутон [M/M] и изберете ден за вашия график.

- Можете да натиснете бутони [M/M], за да изберете ден от графика (неделя-събота).


ЗАБЕЛЕЖКА Можете да изберете много дни за множество графици. В този случай трябва директно да се придвижите към опцията „Планирано устройство“, без да избирате номер на график.

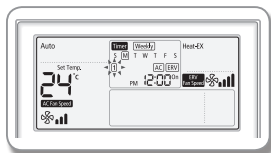

3. Докато е изведен номерът за запазване, натиснете бутон [M/M], за да изберете номер на график.

- Натиснете бутони [M/M], за да изберете номер на график (1~6).
- Ако няма избран график, краят на полето за номер на график и номерът на график ще мигат.

ЗАБЕЛЕЖКА Ако графикът вече е настроен, квадратните полета около номера на графика ще мигат. Ако желаете да го промените, изберете номера на графика.

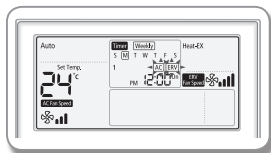


4. Натиснете бутон [M/M] и изберете планирано устройство.

- Натиснете бутони [M/M] няколкократно, за да изберете настройка за устройство измежду климатик + вентилатор (ERV), климатик или вентилатор (ERV).
- Можете да изберете само планирано устройство, което е свързано.


Вижте таблицата по-долу за последователността на настройка в зависимост от избора на планирано устройство.

Класификация	Последователност на настройка
Климатик + вентилатор (ERV)	5→6→...→15
Климатик	5→6→...→11→14→15
Вентилатор (ERV)	5→...→8→12→...→15

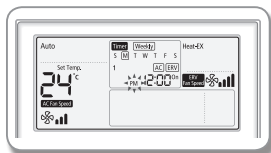


5. След като натиснете бутон [M/M], изберете „AM/PM“.

- Натиснете бутони [M/M], за да изберете AM (преди обяд) или PM (след обяд) за часа.

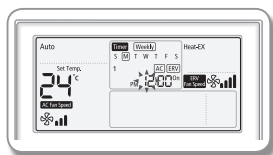


6. След като натиснете бутона [>], изберете „Час“.

- ▶ Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете настройка на час.

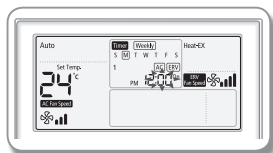


7. След като натиснете бутона [>], изберете „Минута“.

- ▶ Натиснете бутон [▲/▼], за да изберете настройка на минути.

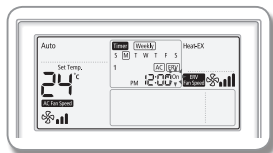


8. След като натиснете бутона [>], изберете Включване/изключване на график.

- ▶ Натиснете неколкократно бутоните [▲/▼], за да изберете „On“ или „Off“.
- ▶ Ако изберете „Off“, следвайте 14→15.

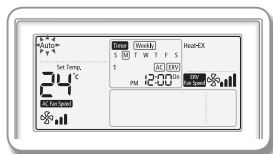

9. След натискане на бутон [>], изберете режим на работа, свързан с климатика.


- ▶ Можете да използвате тази функция само за планиране на включване на климатика.
- ▶ Натиснете неколкократно бутоните [▲/▼], за да изберете от режими на работа (Auto)→(Cool)→(Dry)→(Fan)→(Heat). В зависимост от настройката на опцията, понякога не може да бъде избран автоматичен режим на работа или отопление. (Когато инсталирате кабелно дистанционно управление, настройката е налична.)

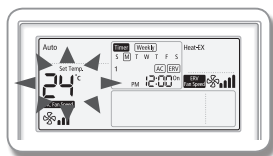

10. Натиснете бутон [>] и изберете желаната температура.


- ▶ Можете да използвате тази функция само за планиране на включване на климатика.
- ▶ Натиснете неколкократно бутоните [▲/▼], за да настроите температурата през стъпка от 1 °C (1 °F). Ако е избрана работа с вентилатор, не можете да задавате желана температура.

Настройка на седмичен график

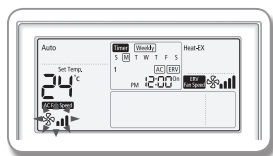


11. След като натиснете бутона [>], изберете скорост на вентилатора.

- ▶ Можете да използвате тази функция само за планиране на включване на климатика или когато работният режим е Cool/Fan/Heat.
- ▶ Натиснете неколkokратно бутоните [V]/[M], за да превключвате между скоростите на вентилатора (Ниска)>(Умерена)>(Висока)>(Автоматична). Ако е избрана работа в автоматичен режим или режим на изсушаване, не можете да задавате скорост на вентилатора.

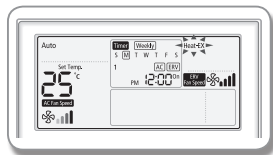

12. След натискане на бутон [>], изберете режим на работа, свързан с вентилатора (ERV).

- ▶ Можете да използвате тази функция само за планиране на включване на Heat-Ex.
- ▶ Натиснете бутон [V]/[M], изберете режим на работа, свързан с ERV: (Heat EX)>(Quiet)>(Away)>(Bypass)>(Auto)>(Purifier)>(Heat-Ex / Purifier)>(By-Pass / Purifier)>(Auto / Purifier)

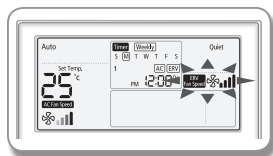

13. След като натиснете бутона [>], изберете скорост на вентилатор за вентилатора (ERV).

- ▶ Можете да използвате тази функция само за планиране на включване на Heat-Ex.
- ▶ Натиснете неколkokратно бутоните [V]/[M], за да зададете скоростта на вентилатора в последователността (Висока)>(Турбо)>(Умерена).



14. Натиснете бутона Set, за да завършите седмичните графици.

- ▶ За избрания ден се показва „_“ и той ще бъде запомнен за три секунди. [напр., когато е резервиран понеделник (M)]
- ▶ Ако е необходимо да правите допълнителни графици, стартирайте отново от екрана за задаване на седмичен график и празнични дни.

15. Натиснете бутона Esc, за да излезете в режим By-Pass.




ЗАБЕЛЕЖКА

- Ако желаете да отмените седмичните си графици, докато ги настройвате, натиснете бутона **Esc**.
- Ако е зададено „централно управление“, тогава можете все още да настройвате седмичен график, но той в действителност няма да се изпълнява.

Настройка на празнични дни в седмичния график


Можете да избирате празнични дни по време на седмичния график.

Ако зададете празничен ден, настроеният седмичен график няма да се изпълнява.

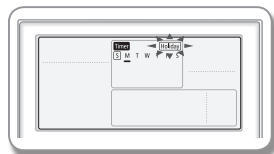

1. Натиснете бутон **schedule**.

- Ще се покаже (Таймер), натиснете бутон **[A]/[M]**, за да изберете „Holiday“ (Празничен ден) от опциите „Weekly“ и „Holiday“.

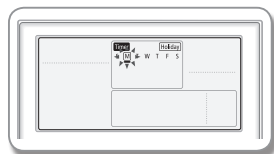


2. Натиснете бутон **[>]** и изберете ден за празничния ден по време на седмичния график.

- Можете да изберете празничните дни (неделя~събота), като натиснете бутон **[A]/[M]**.



- Можете да изберете няколко дни за множество настройки.

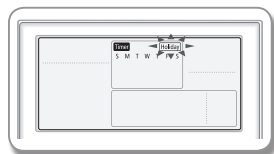

3. Натиснете бутон **Set**, за да завършите задаването на празнични дни в седмичния график.




4. Натиснете бутон **Esc**, за да излезете в режим **By-Pass**.



- Ако желаете да отмените празничен ден на седмичен график, докато го настройвате, натиснете бутон **Esc**.
- Можете да задавате празнични дни само с датите със седмичен индикатор „_“.
- Седмичният индикатор „_“ на датите, зададени като празнични дни, ще се скрие от екрана.


Отмяна на седмичен график

Можете да отменяте своя седмичен график.

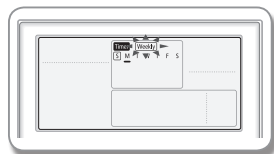


1. Натиснете бутон **Schedule**.

- Извежда се (Timer) и (Weekly) ще мига.

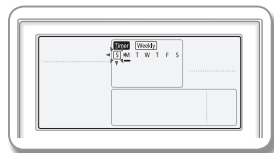


2. След като натиснете бутона [➤], изберете ден, който желаете да отмените.

- Можете да натиснете бутон [Λ]/[V], за да изберете ден от графика.

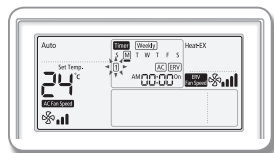


3. След като натиснете бутона [➤], изберете номер на график, който желаете да отмените.

- Натиснете бутон [Λ]/[V], за да изберете номер на график (1~6).

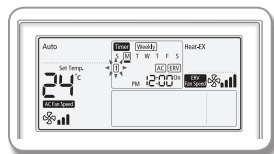

4. Натиснете бутон **Delete**, за да отмените зададения седмичен график.

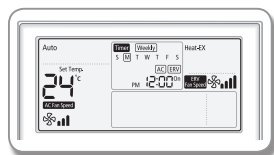


5. Натиснете бутон **Set**, за да запазите отмяната на седмичния график.

6. Натиснете бутона **Esc**, за да излезете до общ режим.

Инициализация на седмичен график

Можете да инициализирате всички седмични графици, зададени във вашето кабелно дистанционно управление.

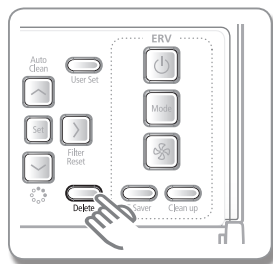

1. Натиснете бутона **Delete** за пет секунди.


- ▶ Всички настройки за седмични графици ще бъдат изтрити.



ЗАБЕЛЕЖКА

- Не можете да възстановявате старите си настройки след изтриване на седмичния график чрез натискане на бутона **Delete**, затова внимавайте при използването на тази функция.

Как да зададете допълнителни потребителски функции

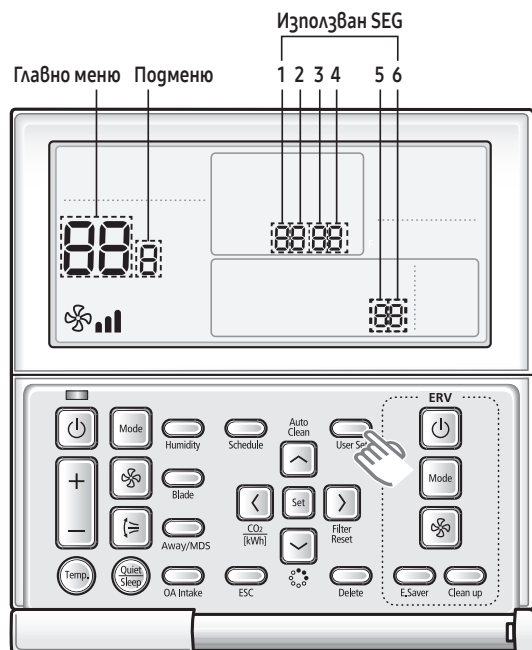

1. Ако искате да зададете подробни настройки, натиснете бутона **User set**.

- Ще влезете в режим User Set и ще се изведе „Главно меню“.

2. Направете справка със списъка с потребителски настройки на кабелното дистанционно управление на следващата страница, за да изберете желаното меню.

- Като използвате бутоните [▲]/[▼], изберете номер на главно меню и натиснете бутона [▶], за да влезете в екрана за настройка на подменю.
- Като използвате бутоните [▲]/[▼], изберете номер на подменю и натиснете бутона [▶], за да влезете в екрана за задаване на данни.
- След като влезете в екрана за настройка, ще се изведе текущата настройката.
- Вижте таблицата за настройки за данни.
- Като използвате бутоните [▲]/[▼], променете настройките и натиснете бутона [▶], за да преминете към следващата настройка.
- Натиснете бутона **Set**, за да запазите настройката, и излезте, като стигнете до екрана за настройка на подменю.
- Натиснете бутона **Esc**, за да излезете до общ режим.



ЗАБЕЛКА

- При задаването на данни можете да използвате бутоните [▶]/[◀], за да зададете диапазона на използвани SEG.
- Когато конфигурирате настройките, натиснете бутона **Esc**, за да излезете, като стигнете до екрана за настройка на подменю, без да запазвате настройката.

Главно меню	Подменю	Функции		Използван SEG	По подразбиране	Диапазон	Мерна единица
1		Проверка/настройка на час за автоматично спиране		1,2	0	0~12 часа	1 час
2		Температурни граници [°C (°F)]	Долна стойност на ограничение	1,2	8(47)	16~30 °C (61~86 °F) * Северни модели (AC××××XSC×H) : 8 °C~30 °C	1 °C (1°F)
			Горна стойност на ограничение	3,4	30(86)	18~30 °C (65~86 °F) * Северни модели (AC××××XSC×H) : 8 °C~30 °C	1 °C (1°F)
3		Всичко заключено		1	0	0-Отключване, 1-Заклучване	-
		Заклучване на частичен бутон	Заклучване на бутон за вкл./изкл. на работата	2	0	0-Отключване, 1-Заклучване	-
			Заклучване на бутон за избор на работа	3	0	0-Отключване, 1-Заклучване	-
			Заклучване на бутон за настройка на температурата	4	0	0-Отключване, 1-Заклучване	-
			Заклучване на бутон за скорост на вентилатор	5	0	0-Отключване, 1-Заклучване	-
			Заклучване на бутон за настройка на график	6	0	0-Отключване, 1-Заклучване	-
4	1	Настройка на текуща температура (година, месец, дата)		1,2/3,4/5,6	13/01/01	00~99/1~12/1~31	ГГ,ММ,ДД
	2	Настройка за текуща дата (Ден/Час/Минута)		Ден/АМ/РМ/1,2/3,4	Вторник/РМ/12/00	Нед.~Съб./АМ~РМ/0~12/0~59	ден, час, минута
5	1	Използване и методи за задаване на лятно време	Използване на лятно време (Да/Не)	1	0	0-Не се използва, 1-Използва се	-
			Метод за прилагане на лятно време	2	0	0- Седмично, 1- Дневно	-
	2	Използване на лятно време (седмично) Стартиране (? Месец, ? Неделя)		1,2/4	03/F	1~12-ти месец/ 1~4, F (последна седмица) седмица	-
	3	Използване на лятно време (Седмично) Край (? Месец, ? Неделя)		1,2/4	10/F	1~12 месец/ 1~4, F (последна седмица) седмица	-
	4	Използване на лятно време (Дневно) Стартиране (? Месец, ? Неделя)		1,2/3,4	03/22	ян.~дек. / ден 1~31	Месец, ден
	5	Използване на лятно време (дневно) Край (? Месец, ? Неделя)		1,2/3,4	09/22	ян.~дек. / ден 1~31	Месец, ден
6		Проверка/настройка на времетраене на подсветката		1,2	5	0~30 сек.	1 сек.
		Използване на LED (зелен) (Да/Не)		3	1	0-Не се използва, 1-Използва се	-
		Използване на LED (червен) (Да/Не)		4	1	0-Не се използва, 1-Използва се	-
7		Проверка/настройка на време на закъснение на вентилатор (ERV) [Когато използвате управление на блокировка на вентилатор (ERV)]	Приложение за закъснение на вентилатор (ERV) (Да/Не)	1	0	0-Не се използва, 1-Използва се	-
			Време на закъснение	3,4	30	30~60 минути	1 минута
8		Лесна настройка		1,2	0	-2~+2	1
0		Нулиране до настройки по подразбиране на потребителски режим (освен текущото време)		1	0	0-Не се използва, 1-Нулиране	-




ЗАБЕЛЕЖКА

- Ще се покаже „NONE“, ако вътрешното тяло не поддържа функцията.
- В някои случаи настройката може да не е възможна или да не се приложи, въпреки че е зададена на устройството.
- Лятно часово време: Прилага временна настройка напред на часовника за лятно часово време.


Как да зададете допълнителни потребителски функции

Настройка за текуща дата (Пример)

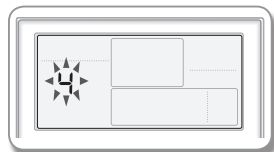

1. Натиснете бутона User Set.

- ▶ Ще се покаже (Главно меню) и можете да натиснете бутоните [M]/[M], за да изберете № 4, при което ще се зададе текущото време.

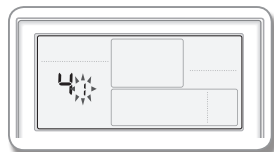


2. Натиснете бутон [>], за да изберете година, месец, дата в [Подменю].

- ▶ Натиснете бутони [M]/[M], за да изберете № 1. Можете да промените настройката за година/месец/дата.



3. Натиснете бутон [>], за да изберете година.

- ▶ Натиснете бутони [M]/[M], за да изберете годината ('00~'99).

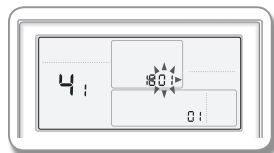


4. Натиснете бутон [>], за да изберете месец.

- ▶ Натиснете бутони [M]/[M], за да изберете (01~12).




5. Натиснете бутон [>], за да изберете дата.

- ▶ Натиснете бутони [M]/[M], за да изберете дата (01~31).

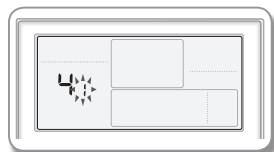


6. Натиснете бутон Set, за да завършите настройката на година, месец, дата.

- ▶ Промяната на настройката ще се приложи и можете да излезете в подменюто.

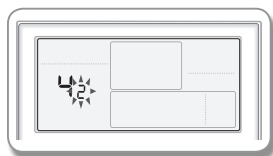


7. В подменюто изберете ден, АМ/РМ, час, минути.

- ▶ Натиснете бутони [Λ]/[V], за да изберете № 2. Можете да зададете ден, АМ/РМ, час, минути.

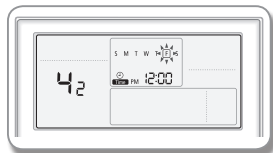


8. Натиснете бутон [>], за да изберете ден.

- ▶ Натиснете бутони [Λ]/[V], за да изберете ден (неделя~събота).

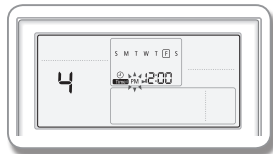


9. Натиснете бутон [>], за да изберете АМ или РМ.

- ▶ Натиснете бутони [Λ]/[V], за да превключите между АМ и РМ.

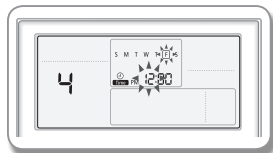

10. Натиснете бутон [>], за да изберете час.

- ▶ Натиснете бутони [Λ]/[V], за да изберете час (01~12).

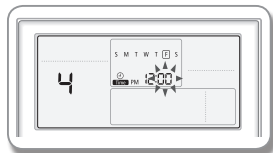

11. Натиснете бутон [>], за да изберете минути.

- ▶ Натиснете бутони [Λ]/[V], за да изберете минути (00~59).

12. С натискането на бутон Set можете да завършите промяната на настройката на текущото време.

- ▶ Промяната на настройката се прилага и можете да излезете в общ режим.

13. Натиснете бутон Esc, за да излезете до общ режим.

SAMSUNG